


TITAN



TTI866JSW

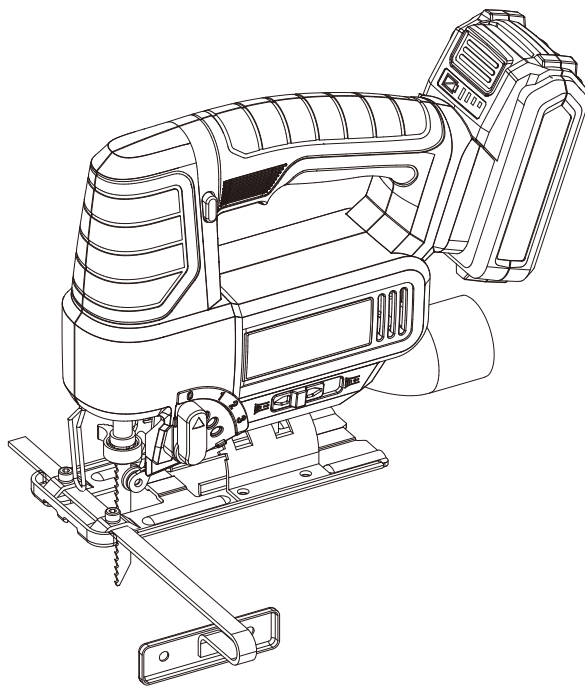

AVERTISSEMENT : veuillez lire les instructions avant d'utiliser le produit !

Pour commencer...

Ces instructions sont destinées à assurer votre sécurité. Veuillez les lire attentivement avant utilisation et les conserver pour toute consultation ultérieure.



Présentation...

02

Consignes de **Sécurité**
Votre produit 22
Avant de **commencer** 25

03
22
25

Plus en détail...

30

Fonctionnalités du **produit** 31
Fonctionnement 31
Entretien et maintenance 35
Résolution de **problèmes** 38
Recyclage et mise au rebut 40
Garantie 41
Déclaration de conformité 43

31
31
35
38
40
41
43

Avertissements de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil électrique



AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournis avec cet outil électrique. *Ne pas suivre les instructions énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.*

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme "outil électrique" dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

Sécurité de la zone de travail

- > **Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.** *Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.*
- > **Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** *Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.*
- > **Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil électrique.** *Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.*

Sécurité électrique

- > **Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils électriques à branchement de terre. Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le risque de choc électrique.**
- > **Éviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.**
- > **Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à des conditions humides. La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil électrique augmente le risque de choc électrique.**
- > **Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes vives ou des parties en mouvement. Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.**
- > **Lorsqu'on utilise un outil électrique à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure. L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.**
- > **Si l'usage d'un outil électrique dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.**

Sécurité des personnes

- > **Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, de l'alcool ou de médicaments.** *Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.*
- > **Utiliser un équipement de protection individuelle. Toujours porter une protection pour les yeux.** *Les équipements de protection individuelle tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections auditives utilisés pour les conditions appropriées réduisent les blessures.*
- > **Éviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.** *Porter les outils électriques en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils électriques dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.*
- > **Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil électrique en marche.** *Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil électrique peut donner lieu à des blessures.*
- > **Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.** *Cela permet un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations inattendues.*
- > **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les vêtements à distance des parties en mouvement.** *Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.*

- > **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés. *Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.***
- > **Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sécurité de l'outil sous prétexte que vous avez l'habitude de l'utiliser. *Une fraction de seconde d'inattention peut provoquer une blessure grave.***

Utilisation et entretien de l'outil électrique

- > **Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser l'outil électrique adapté à votre application. *L'outil électrique adapté réalise mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.***
- > **Ne pas utiliser l'outil électrique si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et inversement. *Tout outil électrique qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.***
- > **Débrancher la fiche de la source d'alimentation et/ou enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil électrique. *De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.***
- > **Conserver les outils électriques à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil électrique ou les présentes instructions de le faire fonctionner. *Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.***

- > **Observer la maintenance des outils électriques et des accessoires.** Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil électrique. En cas de dommages, faire réparer l'outil électrique avant de l'utiliser. *De nombreux accidents sont dus à des outils électriques mal entretenus.*
- > **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** *Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.*
- > **Utiliser l'outil électrique, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** *L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles prévues peut donner lieu à des situations dangereuses.*
- > **Il faut que les poignées et les surfaces de préhension restent sèches, propres et dépourvues d'huiles et de graisses.** *Des poignées et des surfaces de préhension glissantes rendent impossibles la manipulation et le contrôle en toute sécurité de l'outil dans les situations inattendues.*

Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et précautions d'emploi

- > **Ne recharger qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant.** *Un chargeur qui est adapté à un type de bloc de batteries peut créer un risque de feu lorsqu'il est utilisé avec un autre type de bloc de batteries.*
- > **N'utiliser les outils électriques qu'avec des blocs de batteries spécifiquement désignés.** *L'utilisation de tout autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et de feu.*

- > **Lorsqu'un bloc de batteries n'est pas utilisé, le maintenir à l'écart de tout autre objet métallique, par exemple trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner lieu à une connexion d'une borne à une autre. *Le court-circuitage des bornes d'une batterie entre elles peut causer des brûlures ou un feu.***
- > **Dans de mauvaises conditions, du liquide peut être éjecté de la batterie ; éviter tout contact. En cas de contact accidentel, nettoyer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide médicale. *Le liquide éjecté des batteries peut causer des irritations ou des brûlures.***
- > **Ne pas utiliser un bloc de batteries ou un outil fonctionnant sur batteries qui a été endommagé ou modifié. *Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible provoquant un feu, une explosion ou un risque de blessure.***
- > **Ne pas exposer un bloc de batteries ou un outil fonctionnant sur batteries au feu ou à une température excessive. *Une exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C peut provoquer une explosion.***
- > **Suivre toutes les instructions de charge et ne pas charger le bloc de batteries ou l'outil fonctionnant sur batteries hors de la plage de températures spécifiée dans les instructions. *Un chargement incorrect ou à des températures hors de la plage spécifiée de températures peut endommager la batterie et augmenter le risque de feu.***

Entretien

- > **Faire entretenir l'outil électrique par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. *Cela assure le maintien de la sécurité de l'outil électrique.***

- > **Ne jamais effectuer d'opération d'entretien sur des blocs de batteries endommagés.** *Il convient que l'entretien des blocs de batteries ne soit effectué que par le fabricant ou les fournisseurs de service autorisés.*

Instructions de sécurité pour les scies alternatives

- > **Tenir l'outil électrique par des surfaces de préhension isolées au cours d'une opération où l'accessoire de coupe peut être en contact avec des fils dissimulés.** *Des accessoires de coupe en contact avec un fil "sous tension" peuvent mettre des parties métalliques exposées de l'outil électrique "sous tension" et provoquer un choc électrique chez l'opérateur.*
- > **Utiliser des pinces ou autre moyen pratique pour fixer et soutenir la pièce à usiner sur une plateforme stable.** *Tenir la pièce à usiner par la main ou contre le corps la rend instable et peut conduire à une perte de contrôle.*
- > **Éteignez immédiatement l'appareil si la lame se coince.** **Assurez-vous que la pièce est exempte d'objets comme des vis ou des clous.**
- > **L'appareil ne doit pas être mouillé ou utilisé dans un environnement humide.** *Gardez les poignées sèches afin d'assurer un bon maintien.*
- > **Tenez l'appareil fermement avec les deux mains pour pouvoir le contrôler pleinement à tout moment.**
- > **Assurez-vous que les orifices de ventilation sont toujours dégagés.** *Nettoyez-les si nécessaire à l'aide d'une brosse douce. Des orifices de ventilation obstrués peuvent provoquer une surchauffe et endommager le produit.*

- > **Éteignez le produit immédiatement si vous êtes perturbé par des personnes entrant dans la zone de travail pendant le processus.** *Toujours laisser le produit s'arrêter complètement avant de l'entreposer.*
- > **Ne vous surmenez pas.** *Effectuez des pauses régulières afin de rester concentré sur votre travail et de garder le contrôle total du produit.*
- > **Tenez les mains à l'écart de la zone de sciage. Ne placez aucune partie de votre corps sous la pièce à travailler.** *Le contact avec la lame de scie peut provoquer des blessures.*
- > **Mettez l'appareil en contact avec la pièce à usiner uniquement lorsqu'il est allumé.** *Sinon il y a un risque de rebond si l'outil de découpe s'enraye dans la pièce.*
- > **Assurez-vous que la semelle repose toujours correctement sur la surface pendant l'opération de sciage.** *Une lame de scie bloquée peut se briser ou provoquer un effet de rebond.*
- > **Lorsque la coupe est terminée, éteignez l'appareil puis éloignez la lame de scie de la pièce à travailler uniquement après que la lame s'est immobilisée.** *De cette façon, vous pourrez éviter l'effet de rebond et poser l'appareil de façon sécurisée.*
- > **Utilisez uniquement des lames de scie non-endommagées, en parfait état.** *Les lames de scie émoussées ou déformées peuvent se briser, entraîner des conséquences néfastes sur la coupe ou provoquer un effet de rebond.*

- > **N'essayez pas de freiner et stopper la lame de scie après avoir éteint l'outil en exerçant une pression latérale.** *La lame de scie peut être endommagée, se briser ou provoquer un effet de rebond.*
- > **Utilisez des détecteurs appropriés pour déterminer la présence de conduites d'alimentation ou contactez le fournisseur d'énergie pour obtenir de l'aide.** *Le contact avec les câbles électriques peut provoquer un incendie et un choc électrique. Endommager le tuyau d'alimentation en gaz peut provoquer une explosion. La rupture d'une conduite d'eau entraîne des dommages matériels.*

Avertissements de sécurité supplémentaires relatifs au bloc-batterie

- > **Il est nécessaire de charger le bloc-batterie avant d'utiliser l'outil.** *Reportez-vous au manuel d'utilisation du chargeur et chargez le bloc-batterie de façon appropriée.*
- > **Retirez le bloc-batterie de l'appareil lorsque celui-ci n'est pas utilisé.**
- > **Retirez le bloc-batterie du chargeur lorsque celui-ci n'est pas utilisé.**
- > **Après des périodes de non-utilisation prolongées, il peut s'avérer nécessaire de charger et décharger le bloc-batterie plusieurs fois pour atteindre une performance maximale.**
- > **Une meilleure longévité et performance peuvent être obtenues si la batterie est chargée lorsque la température ambiante est comprise entre 18 °C et 24 °C.** *N'effectuez pas le chargement de la batterie lorsque la température est inférieure à 0 °C ou supérieure à 45 °C. Ceci est important car des dommages conséquents de la batterie peuvent ainsi être évités.*

- > **Ne chargez pas la batterie dans un endroit humide ou mouillé.** *Le respect de cette règle diminuera le risque de choc électrique.*
- > **Ne démontez pas la batterie et évitez tout dommage mécanique de la batterie.** Il existe un risque de court-circuit et des vapeurs peuvent s'échapper. *En cas de malaise, assurez une circulation d'air frais et consultez un médecin.*
- > **Lors de la mise au rebut des blocs-batteries, gardez les blocs-batteries de différents systèmes électrochimiques séparés les uns des autres.**

Les informations suivantes s'appliquent uniquement aux utilisateurs professionnels mais relèvent des bonnes pratiques pour tous les utilisateurs:

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX POUSSIÈRES DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

La réglementation mise à jour le 1er octobre 2012 sur le contrôle des substances dangereuses pour la santé a également pour objectif de réduire les risques associés aux poussières de silice, de bois et de plâtre.

Les ouvriers du bâtiment font partie des groupes à risques en raison des poussières qu'ils respirent : les poussières de silice ne sont pas juste un désagrément, il s'agit d'un véritable danger pour vos poumons !

La silice est un minéral naturel présent en grande quantité dans le sable, le grès et le granit. Elle est également communément trouvée dans un grand nombre de matériaux de construction tels que le béton et le mortier. La silice est pulvérisée en fines poussières (également connues sous le nom de silice cristalline alvéolaire ou SCA) au cours de nombreuses tâches courantes telles que les coupes, perçages, meulages. L'inhalation de très fines particules de silice cristalline peut entraîner le développement de :

- cancers des poumons,
- silicose,
- maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC).

L'inhalation de très fines particules de bois peut entraîner le développement d'asthme. Le risque de maladies pulmonaires est lié aux personnes qui respirent régulièrement des poussières de construction pendant un certain temps, et non de temps en temps.

Pour protéger les poumons, la réglementation sur le contrôle des substances dangereuses pour la santé limite la quantité de ces poussières que vous pouvez respirer (dénommée Limite d'exposition sur le lieu de travail), calculée comme moyenne sur une journée de travail normale. Ces limites ne représentent pas une grande quantité de poussières : comparées à une pièce d'un centime, c'est très peu – l'équivalent d'une petite pincée de sel.

Cette limite représente le maximum légal, la quantité la plus grande que vous respiriez après que les contrôles appropriés ont été réalisés.

COMMENT RÉDUIRE LA QUANTITÉ DE POUSSIÈRES ?

- > Réduisez la quantité de coupes en utilisant les dimensions les plus appropriées de produits de construction.
- > Utilisez un outil moins puissant, par exemple un coupe-bloc à la place d'une meuleuse d'angle.
- > Utilisez une méthode de travail entièrement différente : par exemple, utilisez un pistolet cloueur pour fixer des chemins de câbles plutôt que de percer des trous.

Veillez toujours travailler avec un équipement de sécurité approuvé, comme des masques anti-poussières spécialement conçus pour filtrer les particules microscopiques et utilisez les dispositifs d'évacuation des poussières en toutes circonstances.

Pour davantage d'informations, veuillez consulter le site Internet HSE :

<http://www.hse.gov.uk/construction> ou

<http://www.hse.gov.uk/pubns/cis69.pdf>



AVERTISSEMENT ! Certaines poussières créées par le ponçage, le sciage, le meulage et le perçage ainsi que d'autres activités de construction contiennent des produits chimiques connus pour être à l'origine de cancers, d'anomalies congénitales ou d'autres troubles de l'appareil reproducteur. Parmi ces produits chimiques, on trouve notamment :

- le plomb des peintures au plomb,
- la silice cristalline provenant des briques, du ciment et autres matériaux de maçonnerie,
- l'arsenic et le chrome provenant du bois traité chimiquement.

Le risque lié à ces expositions varie selon la fréquence à laquelle vous effectuez ce type de travaux. Pour réduire l'exposition à ces produits chimiques :

- travaillez dans un endroit bien ventilé,
- utilisez des équipements de sécurité approuvés, comme des masques anti-poussières spécialement conçus pour filtrer les particules microscopiques.

VIBRATIONS

La Directive européenne relative aux agents physiques (vibrations) a été adoptée pour diminuer les blessures liées au syndrome vibratoire main-bras chez les utilisateurs d'outils électriques. La directive exige des fabricants et fournisseurs d'outils électriques la fourniture des résultats de tests vibratoires indicatifs permettant aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées concernant la durée d'utilisation journalière sans risque d'un outil électrique et le choix de l'outil.

VOIR LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DANS LE MANUEL D'UTILISATION À PROPOS DES NIVEAUX DE VIBRATION DE VOTRE OUTIL.

La valeur des vibrations déclarée doit être utilisée comme niveau minimal et dans le cadre des directives actuelles relatives aux vibrations.

Le calcul de la durée réelle d'utilisation peut s'avérer difficile et le site Internet HSE fournit davantage d'informations.

La valeur des vibrations déclarée a été mesurée selon les normes EN 62841-1 et EN 62841-2-11 et peut servir pour comparer les outils.

La valeur des vibrations déclarée peut également servir pour effectuer une évaluation préliminaire de l'exposition.



AVERTISSEMENT ! La valeur des vibrations émises au cours de l'utilisation réelle de l'outil électrique peut différer de la valeur déclarée selon la manière dont l'outil est utilisé :

- comment les matériaux sont meulés, coupés ou percés,
- si l'outil est en bon état et bien entretenu,
- utilisez un accessoire adapté à l'outil et assurez-vous qu'il soit affûté et en bon état,
- la prise en main ferme des poignées,
- le produit est utilisé comme prévu par sa conception et ces instructions.

Des vibrations main/bras se produisent lors de l'utilisation de cet outil électrique. Adoptez les méthodes de travail appropriées afin de réduire votre exposition aux vibrations. Cet outil peut provoquer le syndrome vibratoire main/bras s'il n'est pas utilisé de façon adéquate.



AVERTISSEMENT ! Identifiez les mesures de sécurité pour protéger l'utilisateur, basées sur une estimation de l'exposition dans des conditions réelles d'utilisation (en prenant en considération toutes les phases du cycle de fonctionnement telles que les moments où l'outil est éteint et lorsqu'il tourne au ralenti et également le temps de déclenchement).

Note :

- l'utilisation d'autres outils par l'utilisateur réduira le temps total d'utilisation de cet outil.
- afin de minimiser votre risque d'exposition aux vibrations, utilisez TOUJOURS des burins, des forets et des lames affûtés.
- effectuez la maintenance de cet outil conformément à ce manuel et gardez-le bien lubrifié (là où cela s'avère nécessaire).
- évitez d'utiliser les outils lorsque la température est inférieure à 10 °C. Planifiez votre travail afin de répartir l'utilisation d'outils à niveau vibratoire élevé sur plusieurs jours.

Surveillance médicale

Tous les employés doivent faire partie d'un programme de surveillance médicale mis en place par l'employeur afin d'identifier, à un stade précoce, les maladies liées aux vibrations.

Réduction des vibrations et du bruit

Pour réduire l'impact des émissions sonores et vibratoires, limitez le temps d'utilisation, utilisez des modes opérationnels à faibles niveaux vibratoire et sonore et portez des équipements de protection individuelle.

- > utilisez le produit uniquement pour l'usage pour lequel il est destiné et tel qu'il est décrit dans ce manuel.
- > assurez-vous que le produit est en bon état et bien entretenu.
- > utilisez des accessoires adaptés au produit et assurez-vous qu'ils sont en bon état.

- > tenez fermement les poignées/la surface de préhension.
- > effectuez la maintenance de ce produit conformément à ce manuel et gardez-le bien lubrifié (là où cela s'avère nécessaire).
- > planifiez votre travail afin de répartir l'utilisation d'outils à niveau vibratoire élevé sur une période prolongée.
- > l'utilisation prolongée de ce produit expose l'utilisateur à des vibrations qui peuvent provoquer un ensemble d'affections rassemblées sous le terme de syndrome vibratoire mains-bras (SVMB), comme les doigts qui deviennent blancs, ainsi que des maladies spécifiques comme le syndrome du canal carpien. Pour réduire ce risque lorsque vous utilisez le produit, portez toujours des gants de protection et gardez vos mains au chaud.

Important

Familiarisez-vous avec l'utilisation de ce produit en lisant ce manuel d'utilisation. Mémorisez les instructions de sécurité et suivez-les à la lettre. Ceci vise à prévenir les risques et dangers.

- > **Soyez toujours vigilant lorsque vous utilisez ce produit, afin de pouvoir détecter les risques et y faire face en temps voulu.** Une intervention rapide peut éviter de graves dommages corporels et matériels.
- > **En cas de dysfonctionnement, éteignez le produit et débranchez-le de la source d'alimentation électrique.** Faites vérifier et réparer le produit par un professionnel qualifié si nécessaire avant de l'utiliser à nouveau.

Risques résiduels

Même lorsque vous utilisez ce produit en respectant toutes les exigences de sécurité, des risques de blessures et de dommages subsistent. Les dangers suivants peuvent survenir du fait de la structure et de la conception de ce produit :


















- > des troubles de la santé liés à l'émission de vibrations si le produit est utilisé pendant des périodes prolongées ou s'il n'est pas utilisé de façon appropriée ou correctement entretenu,
- > des dommages corporels et matériels causés par des éléments endommagés ou par l'impact soudain d'objets cachés pendant l'utilisation,
- > un danger de dommages corporels et matériels causés par des objets volants ou des accessoires d'outil électrique en mauvais état.



AVERTISSEMENT ! Cet appareil produit un champ électromagnétique lors de son fonctionnement ! Dans certaines circonstances, ce champ peut causer des interférences avec des implants médicaux actifs ou passifs ! Pour diminuer le risque de blessures graves ou mortelles, nous recommandons aux personnes porteuses d'implants médicaux, de consulter leur médecin ou le fabricant de leur implant médical avant d'utiliser ce produit !

Symboles

Vous trouverez notamment les symboles et abréviations suivants sur le produit, la plaque signalétique et dans ces instructions. Familiarisez-vous avec ceux-ci pour réduire les dangers tels que les dommages corporels et matériels.

	Volt (alimentation en courant continu)	mAh	Milliampère-heure
/min or min ⁻¹	Par minute	°C	Degré Celsius
g	Gramme	kg	Kilogramme
mm	Millimètre	m	Mètre
cm	Centimètre	n ₀	Vitesse à vide
dB(A)	Décibel (pondération A)	m/s ²	Mètres par seconde carrée
	Verrouiller/pour serrer ou fixer.		Déverrouiller/pour desserrer.
	Lisez le manuel d'utilisation.		Note/remarque.
			Mise en garde/avertissement.
xxWyy	Code de date de fabrication ; année de fabrication (20xx) et semaine de fabrication (Wyy)		
	Portez une protection auditive.		Portez une protection oculaire.
	Portez un masque anti-poussières.		Portez des gants de protection.
	Portez des chaussures de protection antidérapantes.		
	Éteignez le produit et retirez le bloc-batterie avant le montage, le nettoyage, les réglages, la maintenance, le rangement et le transport.		
	Ne pas fumer dans la zone de travail, autour du produit et à proximité de matériaux inflammables sont interdits !		
	Les flammes nues dans la zone de travail, autour du produit et à proximité de matériaux inflammables sont interdites !		
	Coupe de bois seulement		Coupe de métal seulement



Symbole DEEE. Les appareils électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez les déposer dans un centre de collecte agréé afin qu'ils soient recyclés. Renseignez-vous auprès de votre centre de collecte local ou de votre revendeur afin d'obtenir des informations relatives au recyclage de ces produits.



Poubelle barrée. Les blocs-batteries usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez les déposer dans un centre de collecte agréé afin qu'ils soient recyclés. Renseignez-vous auprès de votre centre de collecte local ou de votre revendeur afin d'obtenir des informations relatives au recyclage de ces produits.



Ne jetez pas les blocs-batteries dans les rivières ou n'immergez pas dans l'eau.



Ne jetez pas les blocs-batteries au feu. Ils exploseraient et provoqueraient des blessures.



N'exposez pas les blocs-batteries à une chaleur supérieure à 45 °C. Ne stockez pas le bloc-batterie et n'effectuez pas son chargement lorsque la température est inférieure à 0 °C (32 °F) et supérieure à 45 °C (113 °F).




Ce produit est conforme aux directives européennes en vigueur et a fait l'objet d'une évaluation de la conformité à ces directives.



Certifié « UK Conformity Assessed »

Votre produit

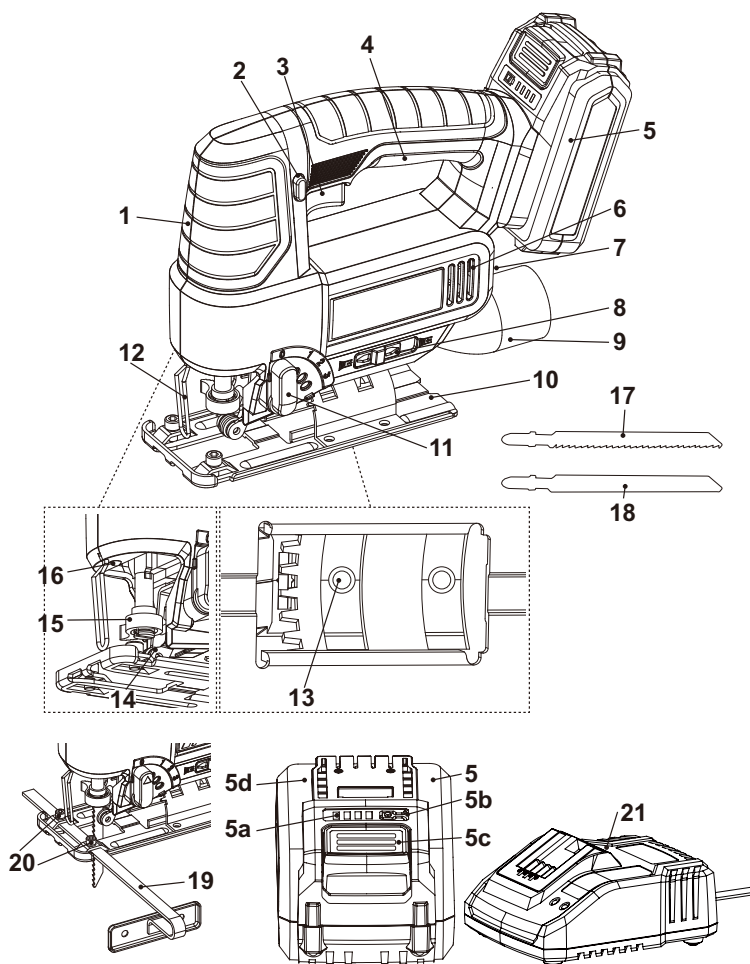

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Surface d'accroche | 11. Sélecteur de mouvement pendulaire |
| 2. Bouton de verrouillage | 12. Protège lame |
| 3. Bouton marche/arrêt | 13. Vis à six pans creux |
| 4. Poignée | 14. Guide-lame |
| 5. Bloc-batterie (non incluse) | 15. Logement pour outil |
| a) Port de connexion de la batterie | a. Levier* |
| b) Témoins d'autonomie de la batterie | 16. Laser |
| c) Bouton d'autonomie de la batterie | 17. Lame (pour le bois) |
| 6. Ventilation | |

- | | |
|---|---------------------------|
| 7. évent et clé hexagonale Stockage | 18. Lame (pour l'acier) |
| 8. Soufflage de suie / vide
Commutateur de sélection | 19. Guide parallèle |
| 9. Sortie d'évacuation des poussières | 20. Écrou hexagonal (x 2) |
| 10. Semelle | 21. Chargeur |



NOTE: les éléments marqués du symbole * ne sont pas représentés dans cet aperçu. Veuillez vous référer à la partie respective du manuel d'utilisation.

Caractéristiques techniques

Général

- > Tension nominale : 18 V
- > Vitesse nominale à vide n_0 : 0 - 2700 min⁻¹
- > Longueur de course : 20mm
- > Longueur maximale de coupe
 - dans le bois : max. 80 mm
 - dans l'aluminium : max. 20 mm
 - dans l'acier doux : max. 8 mm
- > Angle de coupe maximal (gauche/droite) : 45°
- > Type de poignée : T
- > Poids : environ 1,7 kg

Bloc-batterie

- > Modèle n° : TTI801BAT
- > Cellule: Li-ion, 5 pcs
- > Capacité: 2000 mAh
- > Tension: 18 V
- > Poids: environ 0,4 kg

Chargeur

- > Modèle n° : TTB804CHR
- > Puissance de sortie: 21,4V 2,4 A

Batterie utilisable (vendue séparément):

- > Modèle n° : TTI802BAT / TTI803BAT
- > Capacité: 4 000 mAh / 5 000 mAh

Chargeur utilisable (vendu séparément):

- > Modèle n° : TTB805CHR
- > Puissance de sortie: 21,4 V 4 A
- > Plage de température ambiante pour l'utilisation de la batterie et du chargeur : 5-40 °C

Valeurs sonores

- > Niveau de pression acoustique L_{pA} : 82,9 dB(A)
- > Niveau de puissance acoustique L_{WA} : 93,9 dB(A)
- > Incertitude K_{pA}, K_{WA} : 5 dB(A)

Valeurs des vibrations main-bras

- > Perçage dans le métal $a_{h,D}$: 6,13 m/s²
- > Perçage à percussion dans le béton $a_{h,ID}$: 5,92 m/s²
- > Incertitude K : 1,5 m/s²

Les valeurs sonores ont été déterminées en conformité avec le code d'essai acoustique mentionné dans les normes EN 62841-1 et EN 62841-2-11, en utilisant les normes de base EN ISO 3744 et EN ISO 11203.

Le niveau d'intensité acoustique pour l'opérateur peut être supérieur à 80 dB(A) et il est nécessaire de porter des mesures de protection auditive.

Les valeurs totales des vibrations déclarées et les valeurs d'émissions sonores déclarées ont été mesurées selon une méthode de test standardisée (selon les normes EN 62841-1 et EN 62841-2-11) et peuvent servir pour comparer les outils. Elles peuvent également servir pour effectuer une évaluation préliminaire de l'exposition.



AVERTISSEMENT! Les émissions vibratoires et sonores se produisant au cours de l'utilisation réelle de l'outil électrique peuvent différer des valeurs déclarées selon la manière dont l'outil est utilisé, particulièrement en fonction du type de pièce à travailler. Il est nécessaire d'identifier les mesures de sécurité pour protéger l'utilisateur, basées sur une estimation de l'exposition dans des conditions réelles d'utilisation (en prenant en considération toutes les phases du cycle de fonctionnement telles que les moments où l'outil est éteint et lorsqu'il tourne au ralenti et également le temps de déclenchement).

EXPLICATION DE LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE

TTI866JSW = Numéro de modèle

TT = TITAN

I = 18V Lithium-Ion

866 = Numéro de série

JSW = Scie sauteuse sans fil

Déballage

- > Déballez tous les éléments et disposez-les sur une surface plane et stable.
- > Retirez tous les emballages et éléments de transport le cas échéant.
- > Assurez-vous que le contenu livré soit complet et qu'il ne soit pas endommagé. Si vous constatez que des pièces sont manquantes ou endommagées, n'utilisez pas le produit mais contactez votre revendeur. Utiliser un produit incomplet ou endommagé peut causer des dommages corporels ou matériels.
- > Assurez-vous d'avoir tous les accessoires et outils nécessaires au montage et à l'utilisation. Ceci inclut également un équipement de protection individuelle adapté.



AVERTISSEMENT ! Le produit doit être entièrement assemblé avant son utilisation ! N'utilisez pas un produit qui n'est que partiellement assemblé ou assemblé avec des pièces endommagées !



Portez des gants de protection pour ce travail de montage et disposez toujours le produit sur une surface plane et stable pendant le montage.

Suivez les instructions de montage étape par étape et utilisez les images fournies comme guide pour assembler le produit facilement !



N'insérez pas le bloc-batterie avant que l'outil électrique ne soit entièrement assemblé !



AVERTISSEMENT ! Le produit et son emballage ne sont pas des jouets ! Les enfants ne doivent pas jouer avec les sacs plastiques, les films et les petites pièces ! Il existe un risque d'étouffement et de suffocation !

Vous aurez besoin de

(Articles non fournis)

Équipement de protection individuelle adapté

(Articles fournis)

Bloc-batterie (5)

Chargeur (21)



NOTE: les accessoires requis dépendent de l'utilisation prévue.
Demandez conseil à votre revendeur.

Préparation



AVERTISSEMENT ! L'outil doit être entièrement assemblé avant son utilisation.



Ne pas utiliser un outil qui n'est que partiellement assemblé ou assemblé avec des pièces endommagées.

Suivre les consignes de montage étape par étape et utiliser les illustrations fournies comme guide pour assembler facilement l'outil.

Ne pas brancher l'outil avant qu'il ne soit complètement assemblé.

Lames de coupe


Seules des lames à emmanchement en T peuvent être utilisées avec l'appareil.



AVERTISSEMENT ! Toujours utiliser les lames en fonction de l'utilisation prévue. Respecter les exigences techniques de cet outil (voir la section «Caractéristiques techniques») lors de l'achat et de l'utilisation de lames. Les lames sont très tranchantes et deviennent chaudes lors de leur utilisation. Les manipuler avec précaution. Porter des gants lors de la manipulation de lames afin d'éviter les blessures, telles que les brûlures et les coupures !



Type U



Type T



NOTE: Nettoyez la tige de la lame de scie (17/18) avant de l'insérer.
Une tige sale ne peut pas être bloquée en place de façon sûre.

Mise en place

- > Déverrouillez le porte-lame (15) en tournant le manchon de verrouillage de la lame (15a) dans le sens anti-horaire et maintenez-le en place (Fig. 1, étape 1).
- > Alignez et insérez la lame de scie dans le porte-lame (15) jusqu'en butée (Fig. 1, étape 2).
- > Relâchez le manchon de verrouillage de la lame (15a). Il doit revenir en place complètement. Assurez-vous que la lame de scie est solidement fixée dans le porte-lame (15).
- > Assurez-vous que les dents de la lame de scie sont orientées vers l'avant.
- > Lors de l'insertion de la lame de scie, assurez-vous que l'arrière de celle-ci se trouve dans la rainure du guide-lame à rouleau (14).
- > Vérifiez que la lame de scie est solidement fixée en tirant sur celle-ci. Une lame de scie mal fixée peut tomber et provoquer des blessures.

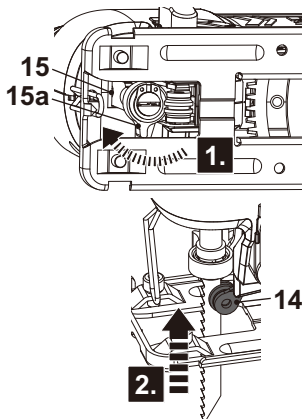


Fig. 1

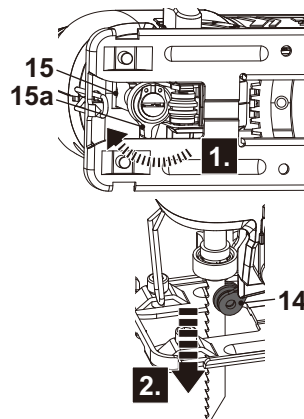


Fig. 2

Retirer/remplacer

- > Déverrouillez le porte-lame (15) en tournant le manchon de verrouillage de la lame (15a) dans le sens anti-horaire et maintenez-le en place (Fig. 2).
- > Tenez fermement la lame de scie pour éviter qu'elle ne soit éjectée avec la force du ressort interne.
- > Retirez la lame de scie et insérez une nouvelle lame si nécessaire comme décrit ci-dessus.

Aspiration de la poussière



AVERTISSEMENT ! Afin de garder la zone de travail propre, l'appareil doit être relié à un dispositif d'aspiration des poussières lorsqu'il est utilisé pour scier du bois ! Portez un masque anti-poussière pour utiliser cet appareil : Les poussières peuvent être nocives pour la santé, notamment la sciure et les copeaux de bois traités (ex : avec de la lasure ou un produit de préservation) !

Réglage de la fonction soufflerie/aspiration des poussières

Installez un dispositif d'évacuation des poussières, p. ex. un tuyau d'aspirateur adapté (Ø 35 mm) sur la buse d'évacuation des poussières (9).

Faites glisser le sélecteur de fonction soufflerie/aspiration des poussières (8) (Fig. 3) vers la gauche en position d'aspiration des poussières.

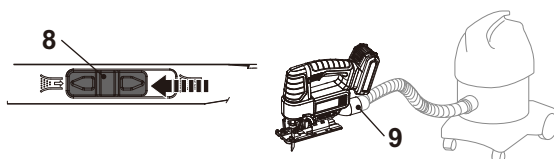


Fig. 3

Faites glisser le sélecteur de fonction soufflerie/aspiration des poussières (8) (Fig. 4) vers la droite pour éliminer les poussières de la ligne de coupe grâce à la fonction soufflerie.



Fig. 4

Bloc-batterie

Installer/déverrouiller

- > Alignez le bloc-batterie (5) avec les fentes de coulissement du port de connexion de la batterie (5d) et faites glisser le bloc-batterie à l'intérieur pour le fixer. Assurez-vous qu'il s'enclenche correctement (Fig. 5).
- > Appuyez sur la touche de déverrouillage (5c) et faites glisser le bloc-batterie (5) pour le retirer du port de connexion de la batterie (5d) (Fig. 6).

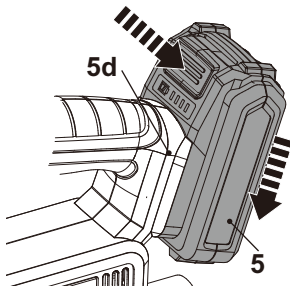


Fig. 5

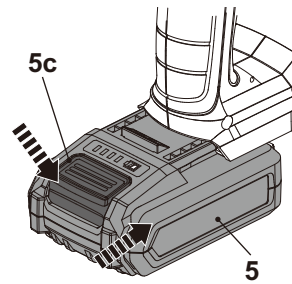


Fig. 6

Chargement

Chargement du bloc-batterie

Le bloc-batterie (5) de ce produit est expédié avec une faible charge. Chargez-le complètement avant la première utilisation.

5. Reportez-vous au manuel d'utilisation du chargeur pour plus de détails.

Le bloc-batterie (5) est équipé de témoins d'autonomie (5a) qui permettent de donner une indication relative à l'autonomie restante du bloc-batterie. Appuyez sur la touche d'autonomie de la batterie (5b) pour vérifier l'autonomie de celle-ci (Fig. 7). Les LED resteront allumées pendant environ 10 secondes.


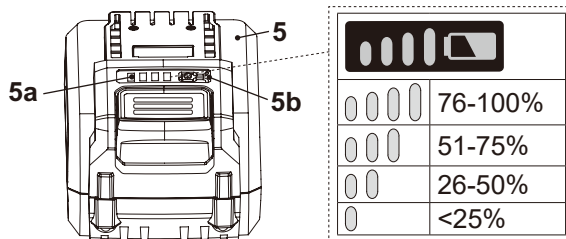


Fig. 7

Plus en détail...



Fonctionnalités du produit	31
Fonctionnement	31
Entretien et maintenance	35
Résolution de problèmes	38
Recyclage et mise au rebut	40
Garantie	41
Déclaration de conformité	43

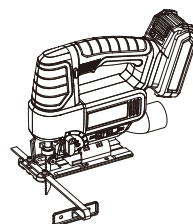

Domaine d'utilisation

Cet appareil est conçu pour couper le bois et les matériaux similaires (ex : MDF et aggloméré), le plastique et le métal au moyen de lames de scie appropriées.

Cet appareil doit impérativement être utilisé à la verticale, avec la semelle posée à plat sur la pièce à travailler. Il ne doit pas être utilisé la tête en bas ou comme outil stationnaire sur un plan de travail.

Éclairage de travail automatique

L'éclairage de travail (16) s'allume automatiquement lorsqu'une pression sur l'interrupteur marche/arrêt est exercée (Fig. 8).

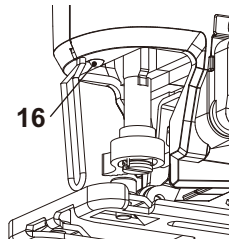


Fig. 8



AVERTISSEMENT ! Ne regardez pas directement les feux de travail del (8). La lumière est très brillante.

Bouton marche/arrêt

Le verrouillage de l'interrupteur est utilisé pour empêcher le démarrage accidentel. Pour actionner l'interrupteur, déplacer le bouton de verrouillage de l'interrupteur (2) vers la gauche Ou à droite, loin de la position de verrouillage centrale.

- > Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt (3) (Fig. 9).
- > Arrêtez l'appareil en relâchant le bouton marche/arrêt (3).

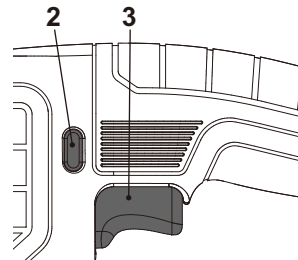


Fig. 9

Sélecteur de vitesse

Réglez la vitesse directement pendant le fonctionnement à l'aide du contrôle de la vitesse intégré. L'interrupteur marche/arrêt (3) de ce produit est associé à une fonction de contrôle de la vitesse. La vitesse est contrôlée par le degré de pression exercée sur l'interrupteur marche/arrêt.

Fonction pendulaire

Le mouvement pendulaire peut être réglé sur 4 positions différentes. Vous pouvez régler le mouvement pendulaire pendant le fonctionnement en utilisant le levier de sélection de mouvement pendulaire (11) (Fig. 10).

- 0 Pas de mouvement du pendule
- 1 mouvement du pendule bas
- 2 Action pendulaire
- 3 mouvement du pendule haut

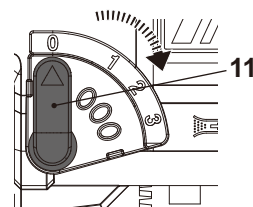


Fig. 10



NOTE: l'amplitude optimale du mouvement pendulaire pour chaque utilisation peut être déterminée grâce à un essai pratique.

Veillez noter les recommandations suivantes :

- Choisissez une amplitude de mouvement pendulaire plus faible ou désactivez complètement le mouvement pendulaire si vous souhaitez obtenir un bord de coupe plus fin ou plus net.
- N'utilisez pas le mouvement pendulaire lorsque vous travaillez sur des matériaux durs (p. ex. l'acier).
- Vous pouvez travailler sur des matériaux tendres et scier du bois dans le sens des fibres avec le mouvement pendulaire.

Angle de coupe en biseau

La semelle (10) peut être pivotée vers la droite ou vers la gauche pour effectuer des coupes en biseau jusqu'à 45° (Fig. 11). La semelle possède des encoches de verrouillage à 0°, 15°, 30° et 45° à gauche et à droite afin de régler avec précision l'angle de coupe en biseau.

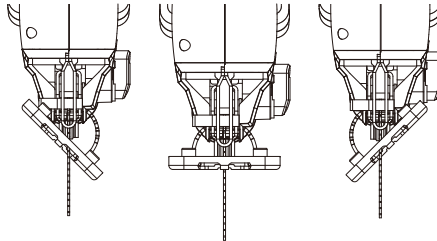


Fig. 11



AVERTISSEMENT ! Retirez la batterie (5) de la machine (voir Retirer la batterie) avant d'effectuer tout réglage. Risque de blessures.

Pour régler la semelle, desserrez la vis avec la clé hexagonale (7) fournie, faites légèrement glisser la semelle (10) vers l'avant de l'outil, puis faites-la pivoter selon l'angle choisi (Fig. 12). Les encoches maintiendront solidement la semelle à 45° et d'autres positions supplémentaires pour des angles de 15° et 30° sont également disponibles. La valeur de l'angle à définir est gravée sur la semelle. Faites glisser la semelle à nouveau vers l'avant jusqu'à ce que le cran soit enclenché. Resserrez la vis après avoir replacé correctement la semelle. Vérifiez que la semelle est bloquée. Réinstallez la batterie (voir Insérer la batterie).

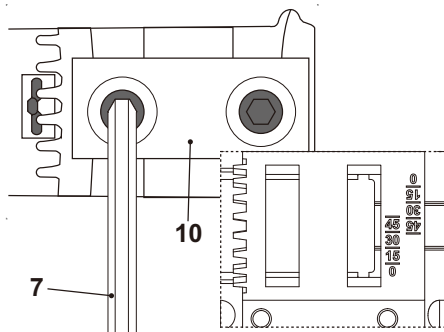


Fig. 12

Guide parallèle

Le guide parallèle peut être fixé des deux côtés de l'appareil.



AVERTISSEMENT ! Retirez la batterie (5) de la machine (voir Retirer la batterie) avant d'effectuer tout réglage. Risque de blessures.

- > Desserrer les 2 écrous hexagonaux (20) à l'aide de la clé hexagonale.
- > Aligner le guide parallèle (19) avec les fixations et l'insérer le guide parallèle (19).
- > Utiliser l'échelle (19) pour ajuster à la largeur souhaitée.
- > Resserer les écrous hexagonaux (20) pour fixer le guide parallèle (19) en position.
- > Réinstaller la batterie (voir insertion de la batterie).

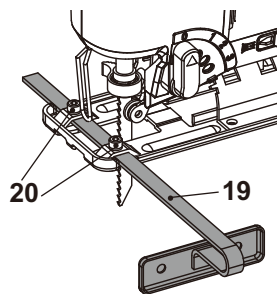


Fig. 13

Utilisation générale

- > Avant chaque utilisation, examinez, le produit, son bloc-batterie et son chargeur ainsi que ses accessoires afin de vous assurer qu'ils sont en bon état. N'utilisez pas l'appareil s'il est usé ou endommagé.
- > Revérifiez le montage des accessoires.
- > Portez toujours l'appareil en le tenant par ses poignées. Afin d'assurer une bonne prise, les poignées doivent rester sèches.
- > Les ouvertures d'aération doivent rester propres et dégagées en permanence. Le cas échéant, nettoyez-les avec une brosse à poils souples. Si elles sont obstruées, l'appareil risque de surchauffer et d'être endommagé.
- > Éteignez immédiatement l'appareil si vous êtes distrait par quelqu'un ou si une personne s'approche de la zone de travail. Attendez l'arrêt complet de l'appareil avant de le poser.
- > Limitez votre temps de travail : Faites des pauses régulières, cela vous permettra d'être plus concentré dans votre travail et de mieux garder le contrôle de l'appareil.



AVERTISSEMENT ! N'oubliez pas qu'il y a des objets enfouis à l'intérieur. Tout le monde! Assurez - vous qu'il n'y a pas de gaz, d'eau ou de lignes électriques Caché dans la zone de travail, peut être touché avant l'opération - danger Choc électrique et dégâts corporels et matériels graves! Utilisation Les détecteurs appropriés peuvent suivre ces objets à l'avance!

Après utilisation

- > Éteignez le produit et attendez qu'il soit à l'arrêt complet, retirez le bloc-batterie et laissez-le refroidir.
- > Vérifiez, nettoyez et rangez le produit comme décrit ci-dessous.

Les règles d'or de l'entretien



AVERTISSEMENT ! Éteignez toujours le produit, retirez le bloc-batterie et laissez-le refroidir avant d'effectuer les travaux de contrôle, de maintenance et de nettoyage !



N'effectuez les travaux de maintenance et d'entretien que conformément à ces instructions ! Toute autre opération doit être effectuée par un spécialiste qualifié !

- > Conservez le produit propre. Retirez les débris après chaque utilisation et avant de le ranger.
- > Un nettoyage régulier et approprié aidera à assurer une utilisation sécurisée et prolongera la durée de vie du produit.
- > Avant chaque utilisation, contrôlez le produit pour détecter la présence d'éléments usés ou endommagés. Ne l'utilisez pas si vous constatez la présence d'éléments cassés ou usés.



AVERTISSEMENT ! N'effectuez les travaux de maintenance et de réparation que conformément à ces instructions ! Toute autre opération doit être effectuée par un spécialiste qualifié !

Nettoyage général

- > Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec. Utilisez une brosse pour les zones difficilement accessibles.
- > Nettoyez tout particulièrement les orifices de ventilation (5) à l'aide d'un chiffon ou d'une brosse après chaque utilisation.
- > Éliminez les poussières tenaces à l'aide d'air comprimé (max. 3 bar).
- > Effectuez un contrôle pour détecter la présence d'éléments endommagés ou usés. Remplacez les éléments usés si nécessaire ou contactez un centre de réparation agréé avant d'utiliser à nouveau le produit.



NOTE: n'utilisez pas de produits chimiques, alcalins, abrasifs ou autres détergents ou désinfectants puissants pour procéder au nettoyage de cet appareil, ils risqueraient d'endommager la surface.

Maintenance

Avant et après chaque utilisation, vérifiez le produit et les accessoires (ou pièces) afin de détecter tout signe d'usure ou de dommages. Si nécessaire, remplacez-les par des éléments neufs comme décrit dans ce manuel d'utilisation. Respectez les exigences techniques.

Réparations

Ce produit ne comprend aucun élément pouvant être réparé par l'utilisateur. Veuillez contacter un centre de réparation agréé ou une personne dûment qualifiée pour le faire vérifier ou réparer.

Rangement

- > Éteignez le produit et retirez le bloc-batterie (10).
- > Nettoyez le produit comme décrit ci-dessus.
- > Rangez le produit et ses accessoires dans un endroit sombre, sec, bien ventilé et à l'abri du gel.
- > Rangez toujours le produit dans un endroit hors de portée des enfants. La température idéale de stockage se situe entre 10 °C et 30 °C.
- > Nous vous recommandons d'utiliser l'emballage d'origine pour le rangement ou de couvrir le produit avec un tissu ou une protection adapté pour le garder à l'abri de la poussière.



Transport

- > Éteignez le produit et retirez le bloc-batterie (10).
- > Fixez les protections de transport, le cas échéant.
- > Transportez toujours le produit par sa poignée (8).
- > Protégez le produit de tout impact ou fortes vibrations pouvant survenir durant le transport dans un véhicule.
- > Sécurisez le produit afin d'éviter qu'il ne glisse ou ne tombe.

Plus en détail...

Résolution de problèmes

Les dysfonctionnements présumés sont souvent liés à des problèmes pouvant être résolus par les utilisateurs. Par conséquent, vérifiez le produit en utilisant cette section. Dans la plupart des cas, le problème peut être résolu rapidement.



AVERTISSEMENT ! N'effectuez que les opérations décrites dans ces instructions ! Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème, toute autre opération de vérification, de maintenance ou de réparation doit être réalisée par un centre de réparation agréé ou par un spécialiste dûment qualifié !

Problème	Cause possible	Solution
1. Le produit ne démarre pas	1.1 L'inverseur de sens de rotation est en position centrale de verrouillage	1.1 Poussez l'inverseur de sens de rotation vers la gauche/droite
	1.2 Le bloc-batterie n'est pas correctement installé	1.2 Installez-le correctement
	1.3 Bloc-batterie déchargé	1.3 Retirez le bloc-batterie et chargez-le
	1.4 Bloc-batterie endommagé	1.4 Remplacez-le par un neuf du même type
	1.5 Autre défaut électrique du produit	1.5 Demandez l'avis d'un électricien qualifié
2. Le produit ne fonctionne pas à pleine puissance	2.1 L'autonomie du bloc-batterie est insuffisante	2.1 Chargez le bloc-batterie
	2.2 Les orifices de ventilation sont obstrués	2.2 Nettoyez les orifices de ventilation
	2.3 Positionnement incorrect de la bague de réglage du couple de serrage	2.3 Choisissez un réglage du couple de serrage plus élevé

Problème	Cause possible	Solution
3. Le résultat n'est pas satisfaisant	3.1 Le foret/embout de vissage est endommagé	3.1 Remplacez-le par un neuf
	3.2 Le foret n'est pas adapté à l'opération à effectuer	3.2 Utilisez un foret approprié
4. Le produit s'arrête brusquement	4.1 Produit en surcharge	4.1 Retirez le produit de la pièce à travailler et mettez-le en marche à nouveau
	4.2 Bloc-batterie déchargé	4.2 Retirez le bloc-batterie et chargez-le
	4.3 Bloc-batterie trop chaud	4.3 Retirez le bloc-batterie et laissez-le refroidir

Recyclage et mise au rebut



Les appareils électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez les déposer dans un centre de collecte agréé afin qu'ils soient recyclés.



Renseignez-vous auprès de votre centre de collecte local ou de votre revendeur afin d'obtenir des informations relatives au recyclage de ces produits.

Pour davantage d'informations, consultez le site www.recycle-more.co.uk.

Mise au rebut d'un bloc-batterie usagé



La batterie est de type lithium-ion. Afin de préserver les ressources naturelles, veuillez recycler ou éliminer le bloc-batterie de façon appropriée. Renseignez-vous auprès de votre centre de collecte local afin d'obtenir des informations relatives à son recyclage et/ou à son élimination.

Déchargez votre bloc-batterie en faisant fonctionner votre outil, puis retirez le bloc-batterie de l'outil et recouvrez les connexions du bloc-batterie à l'aide de ruban adhésif résistant afin d'éviter un court-circuit ou une décharge d'énergie.

N'essayez pas d'ouvrir ou de retirer l'un des composants.

Le produit est livré dans un emballage qui le protège contre les dommages liés au transport. Conservez l'emballage jusqu'à ce que vous soyez certain que tous les éléments ont été livrés et que le produit fonctionne correctement. Recyclez ensuite les emballages.

Garantie

Nous veillons tout particulièrement à sélectionner des matériaux de haute qualité et à utiliser des techniques de fabrication qui nous permettent de créer des produits à la fois design et durables. Ce produit (TITAN Scie sauteuse sans fil) bénéficie d'une garantie fabricant de 2 ans couvrant les défauts de fabrication à compter de la date d'achat (en cas d'achat en magasin) ou de la date de livraison (en cas d'achat sur Internet), sans coût supplémentaire.

Pour déposer une réclamation au titre de cette garantie, vous devez présenter votre preuve d'achat (ticket de caisse, facture d'achat ou toute autre preuve recevable en vertu de la loi en vigueur). Conservez votre preuve d'achat dans un endroit sûr. Pour que cette garantie soit applicable, le produit que vous avez acheté doit être neuf. La garantie ne s'applique pas aux produits d'occasion ou aux modèles d'exposition. Sauf indication contraire prévue par la loi en vigueur, tout produit de remplacement fourni au titre de la présente garantie ne sera garanti que jusqu'à expiration de la période de garantie initiale.

Cette garantie couvre les défaillances et dysfonctionnements du produit, sous réserve que le produit ait été utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été conçu, qu'il ait été installé, nettoyé et entretenu conformément aux informations contenues dans les présentes conditions générales ainsi que dans le manuel d'utilisation, et conformément à la pratique, sous réserve que celles-ci n'aillent pas à l'encontre du manuel d'utilisation.

Cette garantie ne couvre pas les défauts et dommages causés par l'usure normale ni les dommages pouvant résulter d'une utilisation non conforme, d'une installation ou d'un assemblage défectueux, ou d'une négligence, d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'une modification du produit. Sauf indication contraire prévue par la loi en vigueur, cette garantie ne couvre en aucun cas les coûts accessoires (expédition, transport, frais de désinstallation et réinstallation, main d'œuvre, etc.), ni les dommages directs et indirects.

La présente garantie ne couvre pas les défauts ou dommages causés par ou résultant de :

Usure normale, y compris l'usure des accessoires

Utilisation excessive ou abusive, négligence

Réparation tentée par une personne autre qu'un agent autorisé

Dommages esthétiques

Dommages causés par des substances ou objets étrangers, ou par des accidents

Dommages ou modifications accidentels

Non-respect des instructions du fabricant

Perte d'usage des biens

Si le produit est défectueux, nous nous engageons à le réparer ou le remplacer, dans un délai raisonnable.

Cette garantie est valable dans le pays où vous avez acheté ce produit. Toute demande au titre de la garantie doit être adressée au magasin où vous avez acheté ce produit.

Cette garantie s'ajoute à vos droits au titre de la loi, sans les affecter.

Si vous avez acheté ce produit en France, en plus de cette garantie commerciale, le vendeur reste tenu de respecter la garantie légale de conformité prévue par les articles L217-4 à L217-14 du Code de la consommation et aux articles qui concernent les vices cachés de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code civil. Le distributeur auprès duquel vous avez acheté ce produit répond de tout défaut de conformité ou vice caché du produit, conformément aux présentes dispositions.

En vertu de l'article L217-16 du Code de la consommation, lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant la durée de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. Garantie légale de conformité (extrait du Code de la consommation) : Article L217-4 du Code de la consommation - Le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la livraison. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Article L217-5 du Code de la consommation - Le bien est conforme au contrat : 1. S'il est adapté à l'objectif généralement prévu pour des biens similaires et, le cas échéant : s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités présentées par le vendeur à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; s'il présente des qualités que l'acheteur peut légitimement attendre au regard des déclarations publiques faites par le vendeur, par le fabricant ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2. Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. Article L217-12 du Code de la consommation - Toute réclamation suite à un défaut de conformité est limitée à deux ans à compter de la livraison du bien. Garantie légale sur les vices cachés (extrait du Code de la consommation) : Article 1641 du Code civil - Le vendeur est tenu de la garantie en cas de défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Article 1648 du Code civil (alinéa 1) - Toute réclamation résultant de vices cachés doit être faite par l'acheteur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.



(EN) EU DECLARATION OF CONFORMITY
 (FR) DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ
 (ES) DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD
 (PT) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE

Product/ Produit/ Producto/ Produto

- Cordless Jigsaw/Scie sauteuse sans fil/Sierra de calar sin cable/Serra tico-tico sem fios
- TTI866JSW
- SN: 000001-999999

Name and address of the manufacturer or his authorised representative:

Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire:

Nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado:

Nome e endereço do fabricante ou do respetivo mandatário:

Kingfisher International Products B.V.,
 Rapenburgerstraat 175E,
 1011 VM Amsterdam,
 The Netherlands

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Object of the declaration/Objet de la declaration/Objeto de la declaración/Objeto da declaração

Product/Produit/Producto/ Produto

Model/Modèle/Modelo/Modelo

EAN

Cordless Jigsaw
 Scie sauteuse sans fil
 Sierra de calar sin cable
 Serra tico-tico sem fios

TTI866JSW

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión:

O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável:

Plus en détail...

2006/42/EC as amended Machinery Directive
 2014/30/EU as amended Directive Electromagnetic compatibility
 2011/65/UE as amended Directive Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Directive 2006/42/CE relative aux machines
 2014/30 / UE telle que modifiée Directive Compatibilité électromagnétique
 Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Directiva sobre maquinaria modificada 2006/42/CE
 2014/30/UE modificada Directiva Compatibilidad electromagnética
 2011/65/UE modificada Directiva Restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos

2006/42/CE como diretiva de máquinas alteradas
 2014/30/UE como alteração da compatibilidade eletromagnética
 2011/65/UE como restrição diretiva alterada da utilização de certas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos

References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:
 Références des normes harmonisées pertinentes appliquées, y compris la date de celles-ci, ou des autres spécifications techniques, y compris la date de celles-ci, par rapport auxquelles la conformité est déclarée:
 Referencias a las normas armonizadas pertinentes utilizadas, incluidas las fechas de las normas, o referencias a las otras especificaciones técnicas, incluidas las fechas de las especificaciones, respecto a las cuales se declara la conformidad:
 Referências às normas harmonizadas aplicáveis utilizadas, incluindo a data da norma, ou às outras especificações técnicas, incluindo a data da especificação, em relação às quais é declarada a conformidade:

EN 62841-1:2015
 EN 62841-2-11:2016+A1:2020
 EN 55014-1:2017+A11
 EN 55014-2:2015

Authorised signatory and technical file holder/signataire et responsable de la documentation technique autorisé/firmante autorizado y titular del expediente tecnico/ signatário autorizado e detentor da ficha técnica


Kingfisher International Products B.V.,
 Rapenburgerstraat 175E, 1011 VM Amsterdam, The Netherlands



David Awe
 Group Quality Director

28/02/2022

TITAN

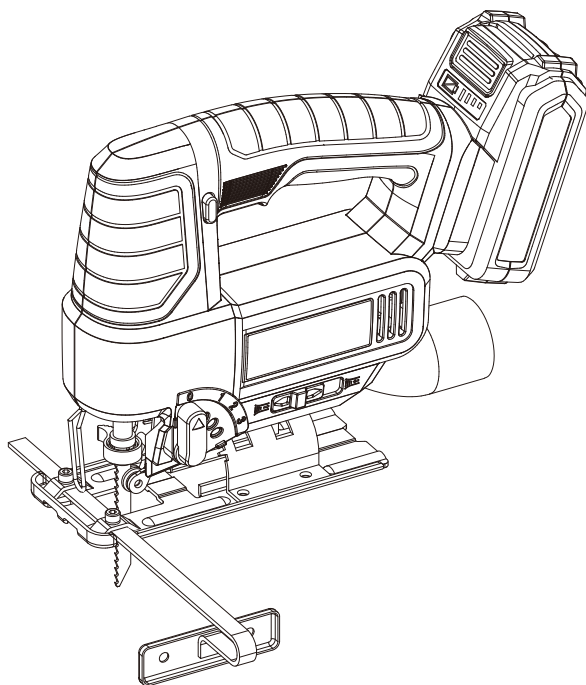

TTI866JSW

ADVERTENCIA: Lea las instrucciones antes de utilizar el producto!



Vamos a comenzar...

Estas instrucciones son para su seguridad. Por favor, léalas detenidamente antes del uso y consérvelas para futuras referencias.



Primeros **pasos...** 02

Información técnica y legal	03
Su producto	21
Antes de comenzar	24



En más **detalle...** 29

Funciones del producto	30
Funcionamiento	30
Cuidado y mantenimiento	35
Resolución de problemas	37
Reciclaje y eliminación	39
Garantía	40
Declaración de conformidad	42

Advertencias de seguridad

Advertencias generales de seguridad para herramientas eléctricas



ADVERTENCIA! Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones proporcionadas con esta herramienta eléctrica. *El incumplimiento de todas las instrucciones indicadas a continuación puede causar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.*

Guarde todas las advertencias e instrucciones para referencia futura. *El término de "herramienta eléctrica" en las advertencias se refiere a su herramienta eléctrica (con cable) o su herramienta eléctrica con batería (sin cable).*

Primeros pasos...

Seguridad en el área de trabajo

- > **Mantener el área de trabajo limpio y bien iluminado.** *Las áreas desordenadas u oscuras invitan a que se produzcan accidentes.*
- > **No utilice las herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables.** *Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los humos.*
- > **Mantenga alejados a los niños y a los transeúntes mientras utilice una herramienta eléctrica.** *Las distracciones pueden hacer que pierda el control.*

Seguridad eléctrica

- > **Los enchufes de la herramienta eléctrica deben coincidir con la toma de corriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice ningún enchufe adaptador con herramientas eléctricas conectadas a tierra.**

Los enchufes no modificados y las tomas de corriente coincidentes reducirán el riesgo de descargas eléctricas.

- > **Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de sufrir una descarga eléctrica si el cuerpo está conectado a tierra.**
- > **No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones húmedas. La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.**
- > **No haga un mal uso del cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o piezas móviles. Los cordones dañados o enredados aumentan el riesgo de una descarga eléctrica.**
- > **Cuando utilice una herramienta eléctrica en exteriores, utilice un cable de extensión adecuado para el uso en exteriores. El uso de un cable adecuado para el uso en exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica.**
- > **Si es inevitable operar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice un dispositivo de corriente residual (RCD) protegido. El uso de un RCD reduce el riesgo de una descarga eléctrica.**

Seguridad personal

- > **Manténgase alerta, observe lo que hace y use el sentido común cuando maneje una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica mientras esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.** *Un momento de falta de atención a la hora de utilizar una herramienta eléctrica puede causar lesiones personales graves.*
- > **Utilice equipo de protección personal. Utilice siempre protección para los ojos.** *Equipos de protección, como una máscara antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, casco o protección auditiva utilizados en condiciones apropiadas, reducirán las lesiones personales.*
- > **Evitar un arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición OFF (apagado) antes de conectarlo a la fuente de alimentación y/o a la batería, y de recoger o transportar la herramienta.** *Llevar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o energizar herramientas eléctricas que tienen el interruptor encendido invita a que se produzcan accidentes.*
- > **Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de encender la herramienta eléctrica.** *Una llave inglesa o una llave que se deja enganchada a una pieza giratoria de la herramienta eléctrica puede causar lesiones personales.*
- > **No se incline demasiado. Mantenga una postura adecuada y el equilibrio en todo momento.** *Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.*
- > **Vístase adecuadamente. No utilice ropa suelta o joyas. Mantenga pelo, la ropa y los guantes alejados de las partes móviles.** *La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.*

- > Si se proporcionan dispositivos para la conexión de instalaciones de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que estén conectados y se utilicen correctamente. *El uso de instalaciones de recolección de polvo puede reducir los peligros relacionados con el polvo.*
- > No permita que la familiaridad adquirida por el uso frecuente de las herramientas le permita sentirse complaciente e ignorar los principios de seguridad de las mismas. *Una acción llevada a cabo sin cuidado puede causar lesiones graves en una fracción de segundo.*

Uso y cuidado de la herramienta eléctrica

- > No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación. *La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y más seguro al ritmo para la que fue diseñada.*
- > No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende ni la apaga. *Cualquier herramienta eléctrica que no pueda ser controlada con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.*
- > Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o retire la batería, si es desmontable, de la herramienta eléctrica antes de hacer cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardar la herramienta eléctrica. *Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de que la herramienta eléctrica se ponga en marcha de manera accidental.*
- > Guarde las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita que personas no familiarizadas con la herramienta eléctrica o con estas instrucciones hagan uso de ella. *Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no cualificados*

- > **Realice el mantenimiento de las herramientas eléctricas y los accesorios.** Compruebe si hay desalineación o atascamiento de las piezas móviles, rotura de piezas y cualquier otra condición que pueda afectar al funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si está dañada, repare la herramienta eléctrica antes de usarla. *Muchos accidentes ocurren por herramientas eléctricas mal mantenidas.*
- > **Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.** *Las herramientas de corte bien cuidadas con bordes afilados tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar*
- > **Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas, etc., de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar.** *El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes de las previstas podría dar lugar a una situación peligrosa.*
- > **Mantenga los mangos y las superficies de agarre secos, limpios y libres de aceite y grasa.** *Los mangos y las superficies de agarre resbaladizas no permiten un manejo y control seguro de la herramienta en situaciones inesperadas.*

Uso y cuidado de la herramienta a batería

- > **Recargue sólo con el cargador especificado por el fabricante.** *Un cargador que es adecuado para un tipo de batería puede crear un riesgo de incendio cuando se utiliza con otra batería.*
- > **Utilice las herramientas eléctricas sólo con las baterías específicamente designadas.** *El uso de cualquier otra batería puede crear un riesgo de lesiones e incendio.*

- > Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan hacer una conexión de un terminal a otro. *El cortocircuito de los terminales de la batería puede causar quemaduras o un incendio.*
- > En condiciones abusivas, puede salir líquido de la batería; evite el contacto. Si se produce un contacto accidental, lavar con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque además ayuda médica.
El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
- > **No utilice baterías o herramientas en caso de que estén dañadas o modificadas.** *Las baterías dañadas o modificadas pueden tener una reacción imprevisible y provocar un incendio, una explosión o riesgo de lesiones.*
- > **No exponga la batería o la herramienta al fuego o a una temperatura excesiva.**
La exposición al fuego o a una temperatura superior a 130 °C puede provocar una explosión.
- > **Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería o la herramienta fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones.**
La carga inadecuada o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.

Revisión

- > **Deje que una persona cualificada revise su herramienta eléctrica utilizando únicamente piezas de repuesto que sean idénticas.**
Esto asegura que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.

- > **No repare nunca las baterías dañadas.** *El mantenimiento de las baterías sólo debe ser realizado por el fabricante o por proveedores de servicios autorizados.*

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA SIERRAS DE CALAR

- > **Sostenga la herramienta eléctrica por las superficies de agarre aisladas, cuando ejecute una operación donde el accesorio de corte pueda estar en contacto con un cable oculto.** *Los accesorios de corte en contacto con un conductor “en tensión” pueden poner “en tensión” las partes metálicas expuestas de la herramienta eléctrica y causar un choque eléctrico al operario.*
- > **Utilice mordazas u otra forma práctica para fijar y soportar la pieza de trabajo a una plataforma estable.** *Sujetar el trabajo a mano o contra su cuerpo hace que pierda estabilidad y puede provocar la pérdida de control.*
- > **Apague el producto inmediatamente si la hoja de sierra se atasca.**
- > **Asegúrese de que la pieza de trabajo está libre de objetos extraños tales como tornillos o clavos.**
- > **La herramienta no debe mojarse ni hacerse funcionar en un ambiente húmedo.** *Mantenga las empuñaduras secas para obtener un agarre seguro.*
- > **Sujete siempre el producto con ambas manos de modo que tenga un control total sobre la herramienta en cualquier momento.**
- > **Asegúrese de que los orificios de ventilación están siempre despejados y limpios.** *Límpielos con un cepillo suave si es necesario. Los orificios de ventilación bloqueados pueden dar lugar a un sobrecalentamiento y daños en el producto.*

- > **Apague inmediatamente el producto si otras personas que acceden a la zona de trabajo lo distraen mientras trabaja.** *Permita siempre que el producto se detenga completamente antes de depositarlo.*
- > **No trabaje en exceso.** *Realice paradas regulares para asegurarse de que puede concentrarse en la tarea y tiene un control total sobre el producto.*
- > **Mantenga las manos alejadas del área de corte. No alcance la pieza de trabajo por debajo.** *El contacto con la hoja de sierra puede provocar lesiones.*
- > **Ponga en contacto la herramienta con la pieza de trabajo solo cuando esté encendida.** *De lo contrario, existe peligro de retroceso si la herramienta de corte se atasca en la pieza de trabajo.*
- > **Al serrar, asegúrese de que la placa guía está siempre apoyada sobre la pieza de trabajo.** *Una hoja de sierra atascada podría romperse o provocar retroceso.*
- > **Cuando haya completado el corte, apague la herramienta eléctrica y retire la hoja de sierra del corte solo después de que la herramienta se haya detenido completamente.** *De este modo puede evitarse el retroceso y depositar la herramienta de forma segura.*
- > **Use únicamente hojas de sierra sin daños que estén en perfectas condiciones.** *Las hojas de sierra dobladas o desafiladas pueden romperse, influir negativamente en el corte o provocar retroceso.*
- > **Después de apagar la herramienta, no frene la hoja de la sierra para detenerla aplicando presión lateral.** *La hoja de sierra puede dañarse, romperse o causar un retroceso.*

- > **Utilice detectores apropiados para localizar líneas de suministro que pudieran estar escondidas o solicite asistencia a sus compañías suministradoras.**
El contacto con conductores eléctricos puede provocar un incendio o un choque eléctrico. Al dañar una tubería de gas puede producirse un incendio. La rotura de una tubería de agua puede causar daños materiales.

Advertencias de seguridad adicionales para la batería

- > **La batería debe cargarse antes de su uso.**
Consulte siempre las instrucciones del cargador y cárguelo correctamente.
- > **Retire la batería del producto cuando no lo utilice.**
- > **No deje la batería en el cargador cuando no lo utilice.**
- > **Después de largos períodos de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar la batería varias veces para obtener el máximo rendimiento.**
- > **Se puede obtener una mayor vida útil y un mejor rendimiento si la batería se carga cuando la temperatura del aire está entre 18 °C y 24 °C. No cargue la batería con una temperatura del aire inferior a 5 °C o superior a 40 °C.**
Esto es importante, ya que puede evitar daños graves en la batería.
- > **No cargue la batería en un lugar húmedo o mojado.**
El cumplimiento de esta norma reducirá el riesgo de descarga eléctrica.
- > **No desmonte la batería y evite daños mecánicos en la misma. Riesgo de cortocircuito y emisión de humos.**
Asegúrese de que haya aire fresco y busque asistencia médica en caso de malestar.
- > **Al desechar la batería, mantenga separadas las baterías de diferentes sistemas electroquímicos.**

La siguiente información se aplica sólo a usuarios profesionales, pero es una buena práctica para todos los usuarios:

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD ADICIONAL PARA EL POLVO DE CONSTRUCCIÓN

Las normas actualizadas sobre el Control de Sustancias Peligrosas para la Salud del 1 de octubre de 2012 ahora también tienen como objetivo reducir los riesgos asociados a los polvos de sílice, madera y yeso. Los trabajadores de la construcción representan uno de los grupos de riesgo debido al polvo que respiran: el polvo de sílice no es sólo una molestia; ¡es un auténtico riesgo para los pulmones! La sílice es un mineral natural presente en grandes cantidades en materiales como la arena, la arenisca y el granito. También se encuentra habitualmente en muchos materiales de construcción, como el hormigón y el mortero. La sílice se descompone en polvo muy fino (también conocido como Sílice Cristalina Respirable o SCR) durante muchas tareas comunes como el corte, la perforación y la molienda. La inhalación de partículas muy finas de sílice cristalina puede provocar el desarrollo de:

- Cáncer de pulmón
- Silicosis
- Trastorno pulmonar obstructivo crónico / Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

Y la inhalación de partículas finas de polvo de madera puede provocar el desarrollo de asma. El riesgo de padecer una enfermedad pulmonar está asociado a las personas que respiran regularmente el polvo de la construcción durante un periodo de tiempo, no de forma puntual.

Para proteger los pulmones, la normativa COSHH determina un límite en la cantidad de estos polvos que se puede respirar (llamado Límite de Exposición en el Lugar de Trabajo o WEL por sus siglas en inglés) cuando se promedia durante una jornada laboral normal. Estos límites no suponen una gran cantidad de polvo: si se compara con un céntimo es diminuto, como una pequeña pizca de sal:

Este límite es el máximo legal; lo máximo que se puede respirar después de emplear los controles adecuados.

CÓMO REDUCIR LA CANTIDAD DE POLVO?

- a. Reduzca la cantidad de cortes mediante el uso de los mejores tamaños de productos de construcción.
- b. Utilice una herramienta menos potente, por ejemplo, una cortadora de bloques en lugar de una amoladora angular.
- c. Utilice un método de trabajo diferente: por ejemplo, usando una pistola de clavos para fijar directamente las bandejas de cables en lugar de taladrar primero los agujeros.

Por favor, realice siempre su trabajo con equipos de seguridad homologados, como las mascarillas contra el polvo especialmente diseñadas para filtrar las partículas microscópicas, y utilice en todo momento la unidad de extracción de polvo.

Para más información, consulte el sitio web del HSE (Seguridad, Medio Ambiente y Salud SMS):

<http://www.hse.gov.uk/construction> o

<http://www.hse.gov.uk/pubns/cis69.pdf>



ADVERTENCIA! Algunas partículas de polvo creadas por el lijado, aserrado, amolado, taladrado y otros trabajos de construcción contienen sustancias químicas que se ha comprobado que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Algunos ejemplos de estas sustancias químicas son:

- Plomo de las pinturas a base de plomo.
- Sílice cristalina de ladrillos y cemento y otros productos de albañilería.
- Arsénico y cromo de la madera tratada químicamente.

Su riesgo por estas exposiciones depende de la frecuencia con la que lleve a cabo este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estos productos químicos:

- Trabaje en un área bien ventilada.
- Trabaje con equipo de seguridad aprobado, como esas máscaras para el polvo que están especialmente diseñadas para filtrar partículas microscópicas.

VIBRACIÓN

La Directiva Europea sobre Agentes Físicos (Vibración) se ha adoptado para ayudar a reducir las lesiones causadas por el síndrome de vibración mano-brazo en los usuarios de herramientas eléctricas. La directiva exige a los fabricantes y proveedores de herramientas eléctricas que proporcionen resultados indicativos de los ensayos de vibración para que los usuarios puedan tomar decisiones fundamentadas sobre el periodo de tiempo que una herramienta eléctrica puede utilizarse de forma segura a diario y la elección de la herramienta.

CONSULTE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA CONOCER LOS NIVELES DE VIBRACIÓN DE SU HERRAMIENTA.

El valor de emisión de vibraciones declarado debe utilizarse como un nivel mínimo y junto con las orientaciones actuales sobre vibraciones.

El cálculo del período de uso real puede ser difícil y el sitio web de HSE (SMS) ofrece más información al respecto.

El valor de emisión de vibraciones declarado se ha medido según las normas EN 62841-1 y EN 62841-2-11 y puede utilizarse para comparar una herramienta con otra. El valor de emisión de vibraciones declarado también puede utilizarse en una evaluación preliminar de la exposición.



ADVERTENCIA! El valor de la emisión de vibraciones durante el uso real de la herramienta eléctrica puede diferir del valor total declarado en función de las modalidades de uso de la herramienta;

- Cómo se amolan, cortan o perforan los materiales.
- Si la herramienta está en buenas condiciones y bien mantenida.
- Utilice los accesorios adecuados para la herramienta y asegúrese de que estén bien afilados y en buen estado.
- La resistencia de las asas de agarre.
- La herramienta se utiliza según su diseño y estas instrucciones.

Mientras se trabaja con esta herramienta eléctrica, se producen vibraciones en las manos y los brazos. Procure adoptar las prácticas de trabajo correctas para reducir la exposición a las vibraciones. Esta herramienta puede causar el síndrome de vibración mano-brazo si no se gestiona adecuadamente su uso.



ADVERTENCIA! Identificar las medidas de seguridad para proteger al operario que están basadas en una estimación de la exposición en las condiciones actuales de uso (teniendo en cuenta todas las partes del ciclo de funcionamiento, tales como los periodos en los que la herramienta está apagada y cuando funciona en modo ralenti, además del tiempo de activación).

Nota:

- El uso de otras herramientas reducirá el tiempo total de trabajo de los usuarios en esta herramienta.
- Ayude a minimizar el riesgo de exposición a las vibraciones. Utilice SIEMPRE cinceles, taladros y cuchillas afilados.
- Mantenga esta herramienta respetando estas instrucciones y consérvela bien lubricada (si procede).
- Evite utilizar las herramientas a temperaturas de 10° C o inferiores. Organice su programa de trabajo para distribuir el uso de la herramienta de alta vibración entre varios días.

Vigilancia de la salud

Todos los empleados deben formar parte del plan de vigilancia sanitaria de la empresa para ayudar a identificar cualquier enfermedad relacionada con las vibraciones en una fase temprana, prevenir la progresión de dicha enfermedad y ayudar a los empleados a permanecer en el trabajo.

Reducción de vibraciones y ruido

Para reducir el impacto de la emisión de ruidos y vibraciones, limite el tiempo de funcionamiento, utilice modos de funcionamiento de baja vibración y bajo ruido, y utilice también un equipo de protección personal.

Tenga en cuenta los siguientes puntos para minimizar los riesgos de exposición a las vibraciones y al ruido:

- > Utilice el producto sólo como previsto en su diseño y en estas instrucciones.
- > Asegúrese de que el producto esté en buenas condiciones y bien mantenido.
- > Utilice los accesorios correctos para el producto y asegúrese de que estén en buenas condiciones.
- > Mantenga bien sujetas las asas/superficie de agarre.
- > Mantenga este producto siguiendo estas instrucciones y manténgalo bien lubricado (donde sea apropiado).
- > Planifique su horario de trabajo para repartir el uso de las herramientas de alta vibración en un período de tiempo prolongado.
- > El uso prolongado del producto expone al usuario a vibraciones que pueden causar una serie de condiciones conocidas colectivamente como el síndrome de vibración mano-brazo (SVMB), por ejemplo, que los dedos se pongan blancos, así como enfermedades específicas como el síndrome del túnel carpiano. Para reducir este riesgo a la hora de usar el producto, utilice siempre guantes protectores y mantenga sus manos abrigadas.

Emergencia

Familiarícese con el uso de este producto por medio de este manual de instrucciones. Memorice las instrucciones de seguridad y sígalas al pie de la letra. Esto ayudará a prevenir riesgos y peligros.

- > **Manténgase siempre alerta cuando utilice este producto, para que pueda reconocer y manejar los riesgos a tiempo.** Una intervención rápida puede prevenir lesiones graves y daños a la propiedad.

- > **Apague y desconecte de la fuente de alimentación si se dan anomalías.** Deje que un profesional cualificado compruebe el producto y lo repare, si es necesario, antes de volver a utilizarlo.

Riesgos residuales

Incluso si está utilizando este producto siguiendo todos los requisitos de seguridad, siguen existiendo riesgos potenciales de lesiones y daños. Los siguientes peligros pueden surgir en relación con la estructura y el diseño de este producto:


















- > Defectos de salud derivados de la emisión de vibraciones si el producto es utilizado durante períodos prolongados de tiempo o no se maneja ni mantiene de manera adecuada.
- > Lesiones y daños a la propiedad debido a accesorios de corte rotos o al impacto repentino de objetos ocultos durante el uso.
- > Peligro de lesiones y daños a la propiedad causados por objetos voladores o accesorios de herramientas eléctricas.



ADVERTENCIA! Este producto produce un campo electromagnético durante el funcionamiento! Este campo puede, bajo algunas circunstancias, interferir con implantes médicos activos o pasivos. Para reducir el riesgo de lesiones graves o mortales, recomendamos a las personas con implantes médicos que consulten a su médico y al fabricante del implante médico antes de utilizar este producto.

Símbolos

En el producto, en la etiqueta de clasificación y en estas instrucciones encontrará, entre otros, los siguientes símbolos y abreviaturas. Familiarícese con ellos para reducir peligros como pueden ser las lesiones personales y los daños a la propiedad.

V 	Voltio, (tensión de corriente continua)	mAh	Miliamperios por hora
/min o min ⁻¹	Por minuto	°C	Grado Celsius
g	Gramo	kg	Kilogramo
mm	Milímetro	m	Metro
cm	Centímetro	n ₀	Velocidad sin carga
dB(A)	Decibelio (clasificación A)	m/s ²	Metros por segundo cuadrado
	Bloquear / para apretar o asegurar		Desbloquear / para aflojar.
	Lea el manual de instrucciones.		Nota / Observación.
			Precaución / Advertencia.
xxWyy	Código de fecha de fabricación; año de fabricación (20xx) y semana de fabricación (Wyy)		
	Utilice protección auditiva.		Utilice protección para los ojos.
	Utilice máscara antipolvo		Utilice guantes protectores.
	Utilice calzado protector y antideslizante.		
	Apague el producto y retire la batería antes del montaje, la limpieza, los ajustes, el mantenimiento, el almacenamiento y el transporte.		
	Están prohibidas las llamas abiertas en la zona de trabajo, alrededor del producto y cerca de materiales inflamables.		
	No fumar en la zona de trabajo, alrededor del producto o cerca de materiales inflamables.		
	Para cortar madera		Para cortar metal (no aleado)



Símbolo WEEE. Los productos eléctricos de desecho no deben ser eliminados con la basura doméstica. Por favor, recicle donde haya instalaciones. Consulte a su Autoridad Local o tienda local para obtener consejos de reciclaje.



Cubo de basura tachado. Las pilas y baterías no deben eliminarse con la basura doméstica. Por favor, recicle donde haya instalaciones. Consulte a su Autoridad Local o tienda local para obtener consejos de reciclaje.



No tire las baterías a los ríos ni las sumerja en el agua.



No arroje las baterías al fuego. Pueden explotar y causar lesiones.



No exponga las baterías a un calor superior a 45 °C. No cargue ni almacene la batería a temperaturas inferiores a 0 °C (32 °F) ni superiores a 45 °C (113°F).




El producto cumple con las directivas europeas aplicables y se ha llevado a cabo un método de evaluación de conformidad para estas directivas.



Conformidad evaluada en el Reino Unido

Su producto

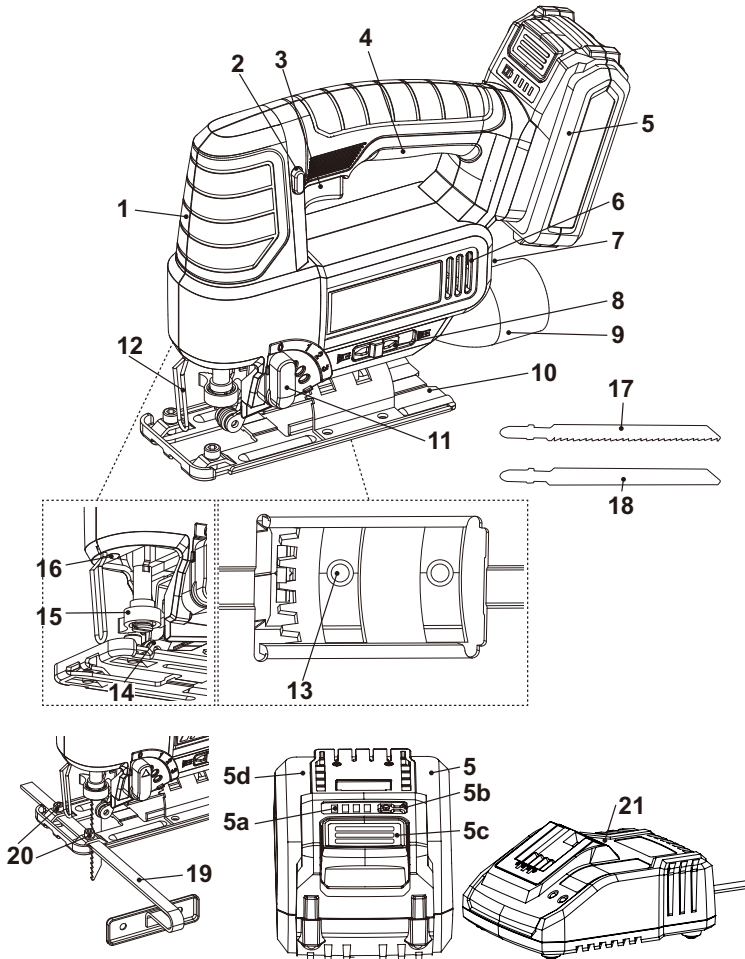

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Cabecsal del motor (superficie de agarre aislada) | 10. Placa base |
| 2. Botón de bloqueo | 11. Selector del movimiento pendular |
| 3. Interruptor de Encendido/Apagado | 12. Protección de la hoja de sierra |
| 4. Empuñadura | 13. Perno de cabeza hexagonal |
| 5. Paquete de baterías | 14. Guía de la hoja de sierra |
| a) Indicadores de capacidad de la batería | 15. Portaherramientas |
| b) Botón de capacidad de la batería | a. Palanca* |
| c) Botón de liberación | 16. Láser |
| | 17. Hoja de sierra |
| | 18. Hoja de sierra |
| | 19. Herramienta |
| | 20. Herramienta |
| | 21. Herramienta |

Primeros pasos...

- | | |
|---|------------------------------------|
| 6. Orificios de ventilación | 17. Hoja de sierra (para madera) |
| 7. Salidas de aire y área de almacenamiento de llaves hexagonales | 18. Hoja de sierra (para acero) |
| 8. Selector de soplado de polvo/aspiración | 19. Guía paralela |
| 9. Salida de extracción del polvo | 20. Perno de cabeza hexagonal (x2) |
| | 21. Cargador |



NOTE: Las partes marcadas con * no se muestran en este resumen. Consulte la sección correspondiente del manual de instrucciones.

Especificaciones técnicas

General

- > Tensión asignada : 18 V $\overline{=}$
- > Velocidad nominal sin carga n_0 : 0 - 2700 min⁻¹
- > Longitud de la carrera : 20mm
- > Capacidad máxima de corte
 - En madera : máx. 80 mm
 - En aluminio : máx. 20 mm
 - En acero dulce : máx. 8 mm
- > Ángulo máximo de corte (izquierda/derecha) : 45°
- > Tipo de vástago de la hoja de sierra : T
- > Peso (sin bloque de batería) : aprox. 1,7 kg

Paquete de baterías

- > Nro. de modelo : TTI801BAT
- > Celda : Li-Ion, 5 unid.
- > Capacidad : 2000 mAh
- > Voltaje : 18 V $\overline{=}$
- > Peso : aprox. 0,4 kg

Cargador

- > Nro. de modelo : TTB804CHR
- > Salida nominal : 21,4V $\overline{=}$ 2,4 A

Paquete de baterías utilizable (se vende por separado)

- > Nro. de modelo : TTI802BAT / TTI803BAT
- > Capacidad : 4 000 mAh / 5 000 mAh

Cargador utilizable (se vende por separado)

- > Nro. de modelo : TTB805CHR
- > Salida nominal : 21,4 V $\overline{=}$ 4 A
- > Rango de temperatura ambiente para el uso del cargador y de la batería : 5 °C a 40 °C

Información relativa al ruido

- > **Nivel de Presión acústica ponderada, L_{pA}** : 82,9 dB (A)
- > **Nivel de Potencia acústica ponderada L_{WA}** : 93,9 dB (A)
- > **Incertidumbre, K_{pA} , yK_{WA}** : 5 dB (A)

Valores de vibración mano-brazo

- > **Cortando tablero, $a_{h,B}$** : 6,13 m/s²
- > **Cortando hojas de metal, $a_{h,M}$** : 5,92 m/s²
- > **Incertidumbre K** : 1,5 m/s²

El nivel de intensidad sonora para el operador puede superar los 80 dB(A) y se necesitan medidas de protección auditiva.

El valor de vibración declarado se ha medido de acuerdo con un método de prueba estándar (según las normas EN 62841-1 y EN 62841-2-11) y puede utilizarse para comparar un producto con otro. El valor de vibración declarado también puede utilizarse en la evaluación preliminar de exposición.



ADVERTENCIA! Las emisiones de vibración y de ruido durante la utilización real de la herramienta eléctrica pueden ser diferentes del valor total declarado dependiendo de la forma en que se usa la herramienta, especialmente dependiendo del tipo de pieza de trabajo que se trabaja; es necesario identificar las medidas de seguridad destinadas a proteger al operario que se basan en una estimación de la exposición en las condiciones reales de utilización (teniendo en cuenta todas las partes del ciclo de maniobras, tales como los momentos en que la herramienta está fuera de tensión y cuando trabaja en vacío, además del tiempo de accionamiento del gatillo).

EXPLICACIÓN DE LA ETIQUETA DE CLASIFICACIÓN

TTI866JSW = Número de modelo

TT = TITAN

I = 18V iones de litio

866 = Número de serie

JSW = Sierra de calar sin cable

Desembalaje

- > Desembale todas las piezas y colóquelas sobre una superficie plana y estable.
- > Retire todos los materiales de embalaje y los dispositivos de envío, si procede.
- > Asegúrese de que el contenido de la entrega esté completo y no contenga ningún daño. Si encuentra que faltan piezas o hay daños, no utilice el producto y póngase en contacto con su distribuidor. El uso de un producto incompleto o dañado representa un peligro para las personas y la propiedad.
- > Asegúrese de que dispone de todos los accesorios y herramientas necesarias para el montaje y el funcionamiento. Esto también incluye el equipo de protección personal adecuado.



ADVERTENCIA! El producto y el embalaje no son juguetes para niños! Los niños no deben jugar con bolsas de plástico, folios y partes pequeñas! Existe riesgo de asfixia y sofocación!

Necesitará

(artículos no suministrados)

Equipo de protección individual adecuado

(artículos suministrados)

Batería (5)
Cargador (21) y su manual

Montaje



ADVERTENCIA! El producto debe estar completamente montado antes de su funcionamiento! No utilice un producto si está solo parcialmente montado o contiene partes dañadas!


Siga las instrucciones de montaje paso a paso y utilice las imágenes proporcionadas como guía visual para montarlo fácilmente!
No conecte el producto a la fuente de alimentación antes de que esté completamente montado !

Selección de la hoja de sierra

Utilice únicamente hojas de sierra con vástago en T con esta herramienta.



ADVERTENCIA: Utilice siempre las hojas de sierra adecuadas en función del uso previsto! Por ejemplo, no utilice nunca una hoja de sierra prevista para trabajar madera para trabajar metal o viceversa. Respete los requerimientos técnicos de este producto y de las hojas de sierra cuando adquiera y use hojas de sierra!
Los accesorios están muy afilados y se calientan durante el uso. Manipúelos con cuidado! Utilice guantes de protección cuando manipule los accesorios para evitar lesiones tales como quemaduras o cortes!

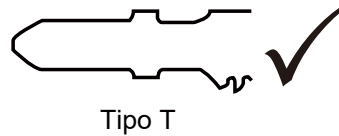

Colocación de la hoja de sierra

> Gire el casquillo de sujeción de la hoja de sierra (15) en sentido antihorario para desbloquear el alojamiento de la hoja de sierra (15a) y manténgalo en esa posición (Fig. E, paso 1).



NOTA: Limpie el vástago de la hoja de sierra (17/18) antes de colocarla. Un vástago sucio no se puede fijar de forma segura.

- > Alinee e inserte la hoja de sierra en el alojamiento de la hoja de sierra (15) hasta el fondo (Fig. 1, paso 2).
- > Suelte el casquillo de sujeción de la hoja de sierra (15a). Éste debe volver completamente a su posición original, y asegúrese de que la hoja de sierra se asienta firmemente en el alojamiento de la hoja de sierra (15) .
- > Asegúrese de que los dientes de la hoja de sierra apuntan siempre hacia delante (14).
- > Asegúrese, cuando inserta la hoja de sierra, que el dorso de la misma quede en la ranura del rodillo guía .

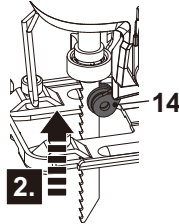
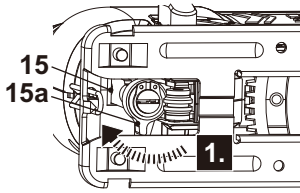


Fig. 1


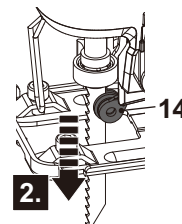


Fig. 2

Retirar/remplazar

- > Desbloquee el soporte de la hoja de sierra (15) girando el manguito de bloqueo (15a) en sentido contrario a las agujas del reloj y manténgalo en su posición. (Fig.2).
- > Sujete firmemente la hoja de sierra para evitar que salga despedida por la fuerza del muelle interior.
- > Retire la hoja de sierra e inserte una nueva como se describe más arriba si lo desea.

EXTRACCIÓN DE POLVO Y VIRUTAS

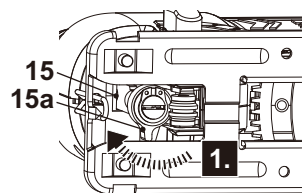

ADVERTENCIA: Conecte un dispositivo de extracción de polvo cuando utilice este producto para mantener la zona de trabajo limpia. Utilice una máscara de polvo cuando haga funcionar este producto. El polvo puede ser perjudicial para la salud, especialmente el polvo y las virutas de madera que ha sido tratada, p.ej. madera con conservantes o tratada con color.

Ajuste de la función de soplado de polvo/ aspiración

Conecte un dispositivo de extracción de polvo, por ejemplo, un accesorio de aspiración adecuado (Ø 35 mm) a la conexión de extracción de polvo (9). Deslice el interruptor de selección de soplado/ aspiración (8) (Fig. 3) hacia la izquierda hasta la posición de aspiración de polvo.

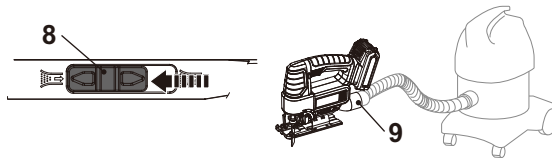


Fig. 3

Deslice el interruptor de selección de soplado/ aspiración (8) (Fig. 4) hacia la derecha para soplar el polvo del recorrido de corte.




Fig. 4

Paquete de baterías

Fijar / Soltar

- > Alinee la batería (5) con las ranuras de deslizamiento del puerto de acoplamiento de la batería (5d) y deslice la batería para colocarla. Asegúrese de que encaja en su sitio (Fig. 5)
- > Presione el botón liberador (5c) y deslice el paquete de baterías (5) del puerto de acoplamiento de la batería (5) (Fig. 6).

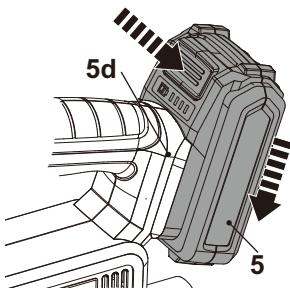


Fig. 5

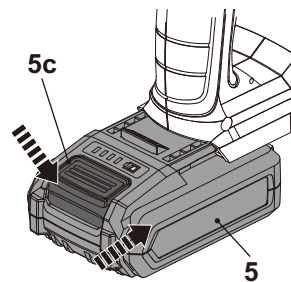


Fig. 6

Cargando

Cargar el paquete de baterías

El paquete de baterías (5) para este producto se ha enviado con poca carga. Cárguelo del todo antes de utilizarlo.

1. Consulte el manual de instrucciones del cargador para conocer los detalles.

El paquete de baterías (5) está equipado con los indicadores de capacidad de la batería (5a) que se utilizan para dar una indicación de la capacidad restante de él. Pulse el botón de capacidad de la batería (5b) para comprobar la capacidad de la misma (Fig. 7). Los indicadores luminosos permanecerán encendidos durante aproximadamente 10 segundos.


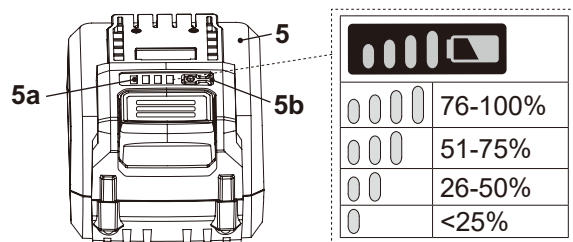


Fig. 7



En más detalle...

Funciones del producto	30
Funcionamiento	30
Cuidado y mantenimiento	35
Resolución de problemas	37
Reciclaje y eliminación	39
Garantía	40
Declaraciones de conformidad	42

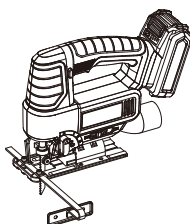

En más detalle...

Uso previsto

Esta herramienta eléctrica está diseñada para cortar madera y materiales similares p. ej. tablero DM y madera contrachapada, plástico y metal utilizando las hojas de sierra apropiadas.

El producto debe ser usado solamente en posición vertical con la placa base apoyada plana contra la pieza de trabajo. No debe ser usado en posición invertida o como herramienta fija en un banco de trabajo.

El producto no debe ser usado en mampostería ni en materiales que son perjudiciales para la salud.

Por razones de seguridad es esencial leer todo el manual de instrucciones antes del primer uso y respetar todas las instrucciones contenidas en el mismo.

Luz de trabajo automática

La luz de trabajo (16) se enciende automáticamente al pulsar el interruptor de encendido/apagado (Fig. 8).

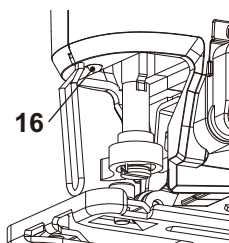


Fig. 8



ADVERTENCIA: No mire directamente hacia la fuente de luz.

Interruptor de encendido/apagado

El bloqueo del interruptor está diseñado para evitar arranques accidentales. Para operar el interruptor, mueva el botón de bloqueo del interruptor (2), hacia la izquierda o hacia la derecha, alejándolo de la posición central de bloqueo.

- > Encienda el producto presionando el interruptor de encendido/apagado (3) (Fig. 9).
- > Apague el producto soltando el interruptor de encendido/apagado (3) (Fig. 9).

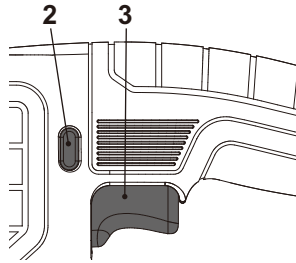


Fig. 9

Control de velocidad

Ajuste la velocidad directamente cuando opere con el control de velocidad incorporado. El interruptor de encendido/apagado (3) de este producto está combinado con un control de velocidad. La velocidad se controla en función del grado de presión del interruptor de encendido/apagado).

Nivel del movimiento pendular

La acción del péndulo puede ajustarse mediante 4 configuraciones diferentes. La acción del péndulo se puede ajustar durante el funcionamiento mediante la palanca de selección del péndulo (11). (Fig. 10).

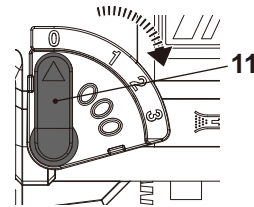


Fig. 10

- 0 Sin movimiento pendular
- 1 Movimiento pendular pequeño
- 2 Movimiento pendular mediano
- 3 Movimiento pendular grande



NOTA: El nivel óptimo del péndulo para cada aplicación puede determinarse mediante una prueba práctica.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Seleccione un nivel de péndulo más bajo o desconecte completamente la acción del péndulo si desea producir un borde de corte más fino o más limpio.
- Trabaje con materiales duros (por ejemplo, acero) sin acción pendular.
- Puede trabajar sobre materiales blandos y serrar madera en el sentido de la veta con acción pendular.

Ángulo de biselado

La placa base (10) se puede girar a la derecha o a la izquierda para realizar cortes en bisel de hasta 45° (Fig. 11). La placa base tiene ranuras de bloqueo a 0°, 15°, 30° y 45° a la izquierda y a la derecha para poder ajustar el ángulo de biselado preciso.

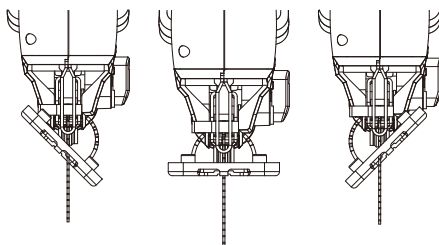


Fig. 11



ADVERTENCIA! Retire la batería (5) de la máquina (consulte Cómo retirar la batería) antes de realizar cualquier ajuste. Riesgo de lesiones personales.

Para ajustar la placa base, afloje el tornillo con la llave hexagonal (7) suministrada, deslice la placa base (10) ligeramente hacia adelante, hacia la parte delantera de la herramienta, y luego gire hasta el ángulo deseado. (Fig.12). Las ranuras de retención mantendrán el reposapiés firmemente a 45°, existen marcas de posición adicionales para ángulos de 15° y 30°. El número de grados a ajustar está grabado en la placa base. Deslice la placa base hacia delante hasta que los dientes encajen. Después de posicionar la placa base, apriete bien el tornillo. Compruebe que la placa base está bien sujeta. Vuelva a colocar la batería (consulte Colocar la batería).

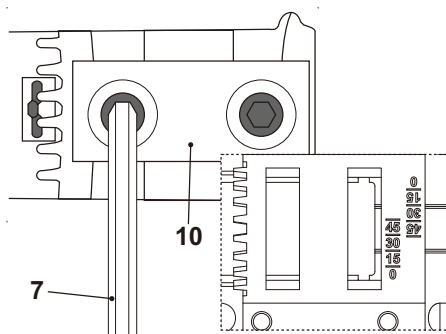


Fig. 12

Guía Paralela

El tope-guía puede fijarse en ambos lados del aparato.



ADVERTENCIA! Retire la batería (5) de la máquina (consulte Cómo retirar la batería) antes de realizar cualquier ajuste. Riesgo de lesiones personales.

- > Afloje los tornillos de bloqueo (20) de la guía paralela (19). Asegúrese de no desatornillar completamente los tornillos de bloqueo.
- > Deslice la guía paralela (19) en la ranura con la escala apuntando hacia arriba.
- > Mueva la guía paralela (19) a la posición deseada.
- > Apriete los tornillos de bloqueo (20) para la guía paralela.
- > Vuelva a colocar la batería (consulte Colocación de la batería).

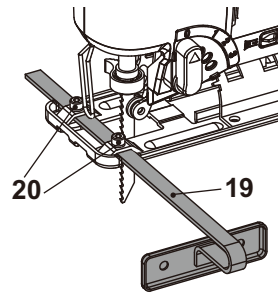


Fig. 13

Funcionamiento

- > Revise el producto, así como los accesorios, antes de cada uso para comprobar si hay daños. No utilice el producto si está dañado o muestra signos de desgaste.
- > Verifique que los accesorios y complementos están fijados correctamente.
- > Sujete siempre el producto por sus empuñaduras y manténgalas secas para obtener un agarre seguro.
- > Asegúrese de que los orificios de ventilación están siempre despejados y sin obstrucciones. Límpielos con un cepillo suave si es necesario. Los orificios de ventilación bloqueados pueden dar lugar a un sobrecalentamiento y dañar el producto.
- > Apague inmediatamente el producto si otras personas que acceden a la zona de trabajo lo distraen mientras trabaja. Permita siempre que el producto se detenga completamente antes de depositarlo.
- > No trabaje en exceso. Realice paradas regulares para asegurarse de que puede concentrarse en la tarea y de que tiene un control total sobre el producto.



ADVERTENCIA: Tenga en cuenta que existen objetos ocultos escondidos en cada casa! Asegúrese antes de iniciar la tarea de que no hay conducciones de gas, agua o cableado eléctrico en la zona de trabajo – peligro de choque eléctrico y lesiones graves para las personas y la propiedad! Utilice un detector adecuado para rastrear previamente este tipo de objetos!



Después del uso

- > Apague la herramienta, retire el bloque de batería, permita que se enfríe y retire la hoja de sierra.
- > Revise, limpie y almacene la herramienta tal y como se describe a continuación.

Reglas de oro para el cuidado



ADVERTENCIA! Apague siempre el producto, retire el bloque de batería y deje que el producto se enfríe antes de llevar a cabo ninguna tarea de inspección, mantenimiento o limpieza.



- > Mantenga el producto limpio. Elimine los residuos del mismo después de cada uso y antes de guardar el producto.
- > Una limpieza regular y adecuada ayudará a garantizar un uso seguro y a prolongar la vida útil del producto.
- > Inspeccione el producto antes de cada uso para ver si hay piezas desgastadas o dañadas. No opere el producto si encuentra partes rotas y desgastadas.



ADVERTENCIA! Realice únicamente reparaciones y trabajos de mantenimiento siguiendo estas instrucciones! Todos los demás trabajos deben ser realizados por un especialista cualificado!

Limpieza general

- > Limpiar el producto con un paño seco. Utilice un cepillo para las zonas que son difíciles de alcanzar.
- > En particular, limpie los conductos de ventilación (6) después de cada uso con un paño y un cepillo.
- > Elimine el polvo más resistente con aire a alta presión (máx. 3 bar).
- > Compruebe si hay partes desgastadas o dañadas. Sustituya las piezas desgastadas según sea necesario o póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para su reparación antes de volver a utilizar el producto.



NOTA: Si tiene dificultades para cambiar de una marcha a otra, gire el portabrocas a mano hasta que las marchas encajen.

Mantenimiento

La herramienta eléctrica no requiere una lubricación o mantenimiento adicionales. Esta herramienta eléctrica no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada o reemplazada por el usuario.

Reparación

Este producto no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada por el consumidor. Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado o con una persona cualificada similar para revisar y reparar el producto.

Almacenamiento

- > Apague el producto y retire el paquete de baterías .
- > Limpiar el producto como se describe arriba.
- > Almacenar el producto y sus accesorios en un lugar oscuro, seco, libre de heladas y bien ventilado.
- > Siempre almacenar el producto en un lugar inaccesible para los niños. La temperatura ideal de almacenamiento está entre 10°C y 30°C.
- > Recomendamos utilizar el embalaje original para el almacenamiento o cubrir el producto con un paño adecuado o una caja para protegerlo del polvo.

Transporte

- > Apague el producto y retire el paquete de baterías.
- > Colocar los protectores de transporte, si corresponde.
- > Cargar siempre el producto por su asa (1,4).
- > Proteger el producto de cualquier impacto fuerte o vibraciones fuertes que puedan ocurrir durante el transporte en vehículos.
- > Asegurar el producto para evitar que se resbale o caiga.

Resolución de problemas

Las sospechas de mal funcionamiento suelen deberse a causas que los usuarios pueden arreglar por sí mismos. Por lo tanto, compruebe el producto utilizando esta sección. En la mayoría de los casos, el problema se puede resolver rápidamente.



ADVERTENCIA! Sólo realice los pasos descritos en estas instrucciones! Todos los demás trabajos de inspección, mantenimiento y reparación deben ser realizados por un centro de servicio autorizado o por un especialista con calificaciones similares si no puede resolver el problema usted mismo!

Problema	Posible causa	Solución
1. El producto no arranca	1.1 Interruptor de control de rotación hacia delante/atrás en posición de bloqueo central 1.2 El paquete de baterías no está bien colocado 1.3 El paquete de baterías está descargado 1.4 El paquete de baterías está dañado 1.5 Otros defectos eléctricos del producto	1.1 Pulse el interruptor de control de rotación hacia delante/atrás a la izquierda/derecha 1.2 Colóquelo correctamente 1.3 Retire y cargue el paquete de baterías 1.4 Reemplazar por uno nuevo del mismo tipo 1.5 Llevar a comprobar por un electricista especializado
2. El producto no alcanza su máxima potencia	2.1 La capacidad del paquete de baterías es demasiado baja 2.2 Los conductos de ventilación están bloqueados 2.3 Ajuste incorrecto del anillo de torsión	2.1 Cargue el paquete de baterías 2.2 Limpiar los conductos de aire 2.3 Elija un ajuste de anillo de torsión más alto

En más detalle...

Problema	Posible causa	Solución
3. Resultado insatisfactorio	3.1 La broca / punta de atornillar está desgastada 3.2 La broca / punta de atornillar no es la adecuada para la operación prevista	3.1 Cámbielo por uno nuevo 3.2 Utilice una broca / punta de atornillar apta
4. El producto se detiene repentinamente	4.1 Producto sobrecargado 4.2 El paquete de baterías está descargado 4.3 Paquete de baterías demasiado caliente	4.1 Retire el producto de la pieza y vuelva a encenderlo 4.2 Retire y cargue el paquete de baterías 4.3 Retire el paquete de baterías y deje que se enfríe

Reciclaje y eliminación



Los productos eléctricos de desecho no deben ser eliminados con la basura doméstica. Por favor, recicle donde haya instalaciones. Consulte a su Autoridad Local o tienda local para obtener consejos de reciclaje.

Para más información, consulte www.recycle-more.co.uk.

Eliminación de un paquete de baterías agotado



Para preservar los recursos naturales, por favor recicle o deseche el paquete de baterías adecuadamente. Consulte a su autoridad local de residuos para obtener información sobre las opciones de reciclaje y/o eliminación disponibles.

Descargue el paquete de baterías haciendo funcionar su herramienta, luego retírela de la herramienta y cubra las conexiones de la misma con cinta adhesiva de alta resistencia para evitar cortocircuitos y descargas de energía.

No intente abrir ni retirar ninguno de los componentes.

El producto viene en un paquete que lo protege contra daños durante el envío.

Conserve el paquete hasta que esté seguro de que se han entregado todas las piezas y el producto funciona correctamente. Recicle el paquete después.

Garantía

Nos ocupamos especialmente en seleccionar materiales de alta calidad y usar técnicas de fabricación que nos permitan crear productos que aporten diseño y durabilidad. Este producto (TITAN Sierra de calar sin cable) tiene una garantía del fabricante de 2 años frente a defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición (si se adquiere en una tienda) o de entrega (si se adquiere por Internet), sin coste adicional.

Para presentar una reclamación en el marco de esta garantía, deberá presentar el comprobante de compra (como un recibo, factura de compra u otras pruebas admisibles en virtud de la ley aplicable); conserve su comprobante de compra en un lugar seguro. Para poder acogerse a esta garantía, el producto adquirido deberá ser nuevo; la garantía no se aplicará a productos de segunda mano o productos de exposición. A menos que la legislación vigente indique lo contrario, todo producto de sustitución entregado conforme a esta garantía estará cubierto solo hasta la fecha de vencimiento de la garantía original.

La presente garantía cubre los fallos y anomalías del producto siempre y cuando este se haya utilizado para los fines para los que está destinado y que su instalación, limpieza, cuidado y mantenimiento se hayan efectuado de conformidad tanto con la información descrita en estos términos y condiciones y en el manual del usuario, como con la práctica habitual, siempre y cuando esta no entre en conflicto con el contenido del manual de usuario.

Esta garantía no cubre defectos ni daños causados por el desgaste normal, ni daños que pudiesen ser resultado de usos indebidos, instalaciones o montajes deficientes, negligencia, accidente, uso indebido o modificación del producto. A menos que se indique lo contrario en la ley aplicable, esta garantía no cubre, bajo ningún concepto, los gastos accesorios (transporte, movimiento, costes de desinstalación y reinstalación, mano de obra, etc.) ni los daños directos o indirectos.

Esta garantía no cubre defectos y daños causados por o como resultado de:

- Uso y desgaste normal
- Sobrecarga, mal uso o negligencia
- Intentos de reparación realizados por personas no autorizadas
- Daños estéticos
- Daños causados por objetos extraños, sustancias o accidentes
- Daños accidentales o modificación
- Incumplimiento en seguir las pautas del fabricante
- Pérdida de los bienes

Si el producto es defectuoso, procederemos, en un plazo razonable, a su reparación o sustitución.



Los derechos en virtud de esta garantía tendrán vigencia en el país donde haya adquirido el producto. Las consultas relacionadas con la garantía deberán dirigirse a la tienda en la que adquirió el producto. La garantía es complementaria y no afecta a sus derechos legales.

Si adquirió este producto en España, el distribuidor será responsable de las faltas de conformidad del producto según las disposiciones establecidas en los artículos 114 a 124 del Real Decreto Legislativo 1/2007, con fecha del 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

En más detalle...



(EN) EU DECLARATION OF CONFORMITY
 (FR) DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ
 (ES) DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD
 (PT) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE

Product/ Produit/ Producto/ Produto

- Cordless Jigsaw/Scie sauteuse sans fil/Sierra de calar sin cable/Serra tico-tico sem fios
- TTI866JSW
- SN: 000001-999999

Name and address of the manufacturer or his authorised representative:

Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire:

Nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado:

Nome e endereço do fabricante ou do respetivo mandatário:

Kingfisher International Products B.V.,
 Rapenburgerstraat 175E,
 1011 VM Amsterdam,
 The Netherlands

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Object of the declaration/Objet de la declaration/Objeto de la declaración/Objeto da declaração

Product/Produit/Producto/ Produto

Model/Modèle/Modelo/Modelo

EAN

Cordless Jigsaw
 Scie sauteuse sans fil
 Sierra de calar sin cable
 Serra tico-tico sem fios

TTI866JSW

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión:

O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável:

2006/42/EC as amended Machinery Directive
 2014/30/EU as amended Directive Electromagnetic compatibility
 2011/65/EU as amended Directive Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Directive 2006/42/CE relative aux machines
 2014/30 / UE telle que modifiée Directive Compatibilité électromagnétique
 Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Directiva sobre maquinaria modificada 2006/42/CE
 2014/30/UE modificada Directiva Compatibilidad electromagnética
 2011/65/UE modificada Directiva Restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos

2006/42/CE como diretiva de máquinas alteradas
 2014/30/UE como alteração da compatibilidade eletromagnética
 2011/65/UE como restrição diretiva alterada da utilização de certas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos

References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:
 Références des normes harmonisées pertinentes appliquées, y compris la date de celles-ci, ou des autres spécifications techniques, y compris la date de celles-ci, par rapport auxquelles la conformité est déclarée:
 Referencias a las normas armonizadas pertinentes utilizadas, incluidas las fechas de las normas, o referencias a las otras especificaciones técnicas, incluidas las fechas de las especificaciones, respecto a las cuales se declara la conformidad:
 Referências às normas harmonizadas aplicáveis utilizadas, incluindo a data da norma, ou às outras especificações técnicas, incluindo a data da especificação, em relação às quais é declarada a conformidade:

EN 62841-1:2015
 EN 62841-2-11:2016+A1:2020
 EN 55014-1:2017+A11
 EN 55014-2:2015

Authorised signatory and technical file holder/signataire et responsable de la documentation technique autorisé/firmante autorizado y titular del expediente técnico/ signatário autorizado e detentor da ficha técnica

Kingfisher International Products B.V.,
 Rapenburgerstraat 175E, 1011 VM Amsterdam, The Netherlands




David Awe
 Group Quality Director

28/02/2022

En más detalle...

TITAN

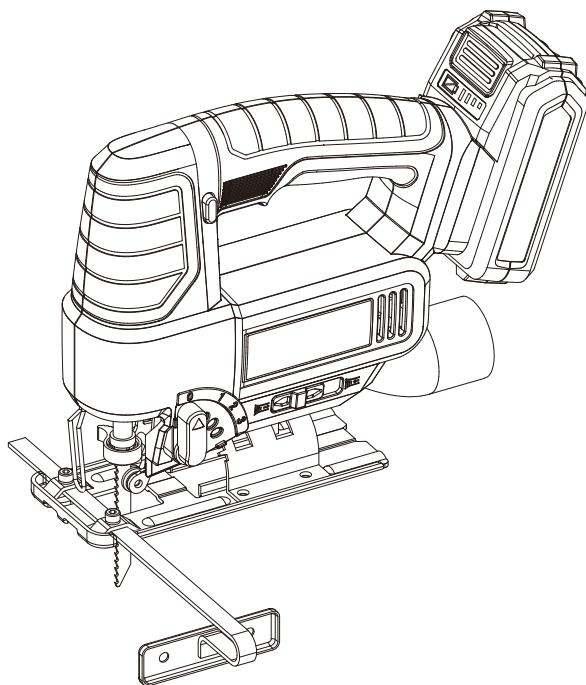

TTI866JSW

AVISO: Leia as instruções antes de utilizar o produto!



Vamos Começar...

Estas instruções são para a sua segurança. Leia-as atentamente antes de as utilizar e conserve-as para referência futura.



Começando... 02

Informação de segurança	03
O seu produto	21
Antes de começar	24



Em maior detalhe... 29

Funções do produto	30
Operação	30
Cuidado e manutenção	35
Resolução de problemas	37
Reciclagem e descarte	39
Garantia	40
Declaração de conformidade	42

Avisos de segurança

Avisos gerais de segurança de ferramentas eléctricas



AVISO! Leia todos os avisos de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidas com esta ferramenta eléctrica. O não cumprimento de todas as instruções indicadas abaixo pode resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todos os avisos e instruções para referência futura. O termo "ferramenta eléctrica" nos avisos refere-se à sua ferramenta eléctrica accionada a partir da rede eléctrica (com fio) ou à ferramenta eléctrica accionada a pilhas (sem fio).

Começando...

Segurança na área de trabalho

- > **Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada.** Áreas desarrumadas ou escuras favorecem os acidentes.
- > **Não ative as ferramentas eléctricas em atmosferas explosivas, tais como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou pó.** As ferramentas eléctricas criam faíscas que podem incendiar o pó ou os fumos.
- > **Mantenha as crianças e os espectadores afastados durante o funcionamento de uma ferramenta eléctrica.** As distrações podem causar a perda de controlo.

Segurança eléctrica

- > **As fichas das ferramentas eléctricas devem corresponder à tomada. Nunca modifique a ficha de forma alguma.**
As fichas não modificadas e as tomadas correspondentes reduzirão o risco de choque eléctrico.
- > **Evitar o contacto do corpo com superfícies ligadas à terra ou aterradas, tais como tubos, radiadores, gamas e frigoríficos. Existe um risco acrescido de choque eléctrico se o seu corpo estiver ligado à terra ou aterrado.**
- > **Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou a condições húmidas. A entrada de água numa ferramenta eléctrica irá aumentar o risco de choque eléctrico.**
- > **Não abuse do cabo. Nunca utilize o cabo para transportar, puxar ou desligar a ferramenta eléctrica. Guarde cabo longe do calor, óleo, bordas afiadas ou partes móveis. Cabos danificados ou entrelaçados aumentam o risco de choque eléctrico.**
- > **Ao operar uma ferramenta eléctrica ao ar livre, utilize um cabo de extensão adequado para utilização ao ar livre. A utilização de um cabo adequado para utilização no exterior reduz o risco de choque eléctrico.**
- > **Se o funcionamento de uma ferramenta eléctrica num local húmido for inevitável, utilizar um dispositivo de corrente residual (DCR) protegido. A utilização de um DCR reduz o risco de choque eléctrico.**

Segurança pessoal

- > **Fique alerta, observe o que está a fazer e use o bom senso ao operar uma ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta eléctrica enquanto estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos.** *Um momento de desatenção durante o funcionamento de uma ferramenta eléctrica pode resultar em lesões pessoais graves.*
- > **Utilize equipamento de protecção pessoal. Use sempre equipamento de protecção dos oculares. O equipamento de protecção como a máscara de protecção contra o pó, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete ou protecção auditiva utilizados para condições apropriadas reduzirá os ferimentos pessoais.**
- > **Evite o arranque involuntário. Assegurar-se de que o interruptor está na posição de desligado antes de ligar à fonte de alimentação e/ou bateria, pegar ou transportar a ferramenta.** *Transportar ferramentas eléctricas com o dedo no interruptor ou ligar as ferramentas eléctricas que têm o interruptor ligado provoca acidentes.*
- > **Remover qualquer chave ou chave de ajuste antes de ligar a ferramenta eléctrica.** *Uma chave inglesa ou uma chave deixada ligada a uma parte rotativa da ferramenta eléctrica pode resultar em ferimentos pessoais.*
- > **Não se estique. Mantenha sempre o equilíbrio adequado.** *Isto permite um melhor controlo da ferramenta eléctrica em situações inesperadas.*
- > **Vista-se adequadamente. Não usar roupa larga ou jóias. Mantenha o seu cabelo, roupa e luvas longe de peças móveis.** *Roupas largas, jóias ou cabelo comprido podem ser apanhados em peças em movimento.*

- > **Se forem fornecidos dispositivos para a conexão de dispositivos de extracção e recolha de pó, certifique-se de que estes estão ligados e são devidamente utilizados. A utilização de dispositivos de recolha de poeira pode reduzir os perigos relacionados com o pó.**
- > **Não deixe que a familiaridade adquirida com o uso frequente de ferramentas lhe permita tornar-se complacente e ignorar os princípios de segurança das ferramentas. Uma acção descuidada pode causar lesões graves dentro de uma fracção de segundo.**

Uso e cuidado das ferramentas eléctricas

- > **Não force a ferramenta eléctrica. Utilize a ferramenta eléctrica correcta para a sua aplicação. A ferramenta eléctrica correcta irá fazer um trabalho melhor e mais seguro ao ritmo para o qual foi concebida.**
- > **Não utilize a ferramenta eléctrica se o interruptor não a ligar e desligar. Qualquer ferramenta eléctrica que não possa ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser reparada.**
- > **Desligue a ficha da fonte de alimentação e/ou a bateria da ferramenta eléctrica antes de fazer quaisquer ajustes, trocar acessórios, ou armazenar ferramentas eléctricas.**

Tais medidas preventivas de segurança reduzem o risco de arranque accidental da ferramenta eléctrica.
- > **Armazenar as ferramentas eléctricas inactivas fora do alcance das crianças e não permita que pessoas não familiarizadas com a ferramenta eléctrica ou com estas instruções possam operar a ferramenta eléctrica. As ferramentas eléctricas são perigosas nas mãos de utilizadores não treinados.**

- > **Manutenção de ferramentas eléctricas e acessórios.** Verifique se há desalinhamento ou junção de peças móveis, quebra de peças e qualquer outra condição que possa afectar o funcionamento da ferramenta eléctrica. Se estiver danificada, mande reparar a ferramenta eléctrica antes de a utilizar. *Muitos acidentes são causados por ferramentas eléctricas com manutenção deficiente.*
- > **Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas.** *As ferramentas de corte com arestas cortantes afiadas com manutenção adequada têm menos probabilidades de se prender e são mais fáceis de controlar.*
- > **Utilize a ferramenta eléctrica, acessórios e peças de ferramentas, etc., de acordo com estas instruções, tendo em conta as condições de trabalho e o trabalho a ser realizado.** *A utilização da ferramenta eléctrica para operações diferentes das pretendidas pode provocar uma situação perigosa.*
- > **Mantenha as pegas e as superfícies de agarrar secas, limpas e livres de óleo e gorduras.** *As pegas e as superfícies agarráveis escorregadias não permitem um manuseamento e controlo seguros da ferramenta em situações inesperadas.*

Uso e cuidado das ferramentas de bateria

- > **Recarregue apenas com o carregador especificado pelo fabricante.** *Um carregador adequado para um tipo de conjunto de baterias pode criar um risco de incêndio quando utilizado com outro conjunto de baterias.*
- > **Utilize ferramentas eléctricas apenas com conjuntos de baterias especificamente designados.** *A utilização de quaisquer outros conjuntos de baterias pode criar um risco de ferimentos e de incêndio.*

- > **Quando a bateria não estiver a ser utilizada, mantenha-a afastada de outros objectos metálicos, como cliques de papel, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objectos metálicos, que possam fazer uma ligação de um terminal a outro. *O encurtamento conjunto dos terminais da bateria pode causar queimaduras ou um incêndio.***
- > **Em condições abusivas, o líquido pode ser ejectado da bateria; evite o contacto. Se o contacto ocorrer acidentalmente, lavar com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, procure adicionalmente ajuda médica. *O líquido ejectado da bateria pode causar irritação ou queimaduras.***
- > **Não utilize uma bateria ou ferramenta que esteja danificada ou modificada. *As baterias danificadas ou modificadas podem apresentar um comportamento imprevisível que resulte em incêndio, exposição ou risco de ferimentos.***
- > **Não expor uma bateria ou ferramenta ao fogo ou temperatura excessiva. *A exposição ao fogo ou a temperaturas superiores a 130 °C pode causar explosão.***
- > **Siga todas as instruções de carregamento e não carregue a bateria ou ferramenta fora do intervalo de temperatura especificado nas instruções. *Carregar incorrectamente ou a temperaturas fora do intervalo especificado pode danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.***

Serviço

- > **Faça a manutenção da sua ferramenta eléctrica por um técnico de reparação qualificado, utilizando apenas peças de substituição idênticas. *Isto garantirá que a segurança da ferramenta eléctrica seja mantida.***

- > **Nunca repare conjuntos de baterias danificados.** O serviço de pacotes de baterias deve ser executado apenas pelo fabricante ou por prestadores de serviços autorizados.

AVISOS DE SEGURANÇA PARA AS SERRAS TICOTICO

- > **Segurar a ferramenta elétrica pelas superfícies de prensão isoladas durante uma operação, onde o acessório de corte poderá entrar em contacto com a cablagem escondida.** Os acessórios de corte em contacto com fios “em tensão” poderão colocar as partes metálicas expostas da ferramenta elétrica “em tensão” e provocar um choque elétrico no operador.
- > **Utilizar pinças ou outro meio prático para fixar e suportar a peça de trabalho numa plataforma estável.** Segurar a peça pela mão ou contra o corpo pode torná-la instável e poderá levar à perda de controlo.
- > **Desligar o produto imediatamente se a lâmina de serra ficar presa.**
- > **Comprovar que a peça de trabalho não contém objetos estranhos, como parafusos ou pregos.**
- > **Não expor a ferramenta elétrica à água ou condições de humidade.** Manter as pegadas secas para obter um controlo seguro.
- > **Segurar o produto de forma segura com as duas mãos para ter um controlo total em todo o momento.**
- > **Certifique-se que os orifícios de ventilação estão sempre limpos e desobstruídos.** Se for necessário, limpar os orifícios com uma escova suave. Os orifícios bloqueados podem provocar um sobreaquecimento e, por conseguinte, danos na ferramenta.

- > **Desligar a ferramenta imediatamente, se estiver a ser incomodado pela passagem de outras pessoas na zona de trabalho enquanto utiliza a ferramenta.** *Deixar sempre a ferramenta parar completamente antes de pousá-la.*
- > **Não trabalhar em excesso.** *Fazer pausas periódicas para assegurar-se de que pode concentrar-se no trabalho e ter um controlo total da ferramenta.*
- > **Manter as suas mãos afastadas da zona de corte. Não colocar as mãos por debaixo da peça de trabalho.** *O contacto com a lâmina de serra pode provocar lesões.*
- > **Colocar a máquina na peça de trabalho apenas quando esta estiver ligada.** *Caso contrário, há um risco de contragolpe se o acessório de corte ficar preso na peça de trabalho.*
- > **Ao cortar, comprove que a placa base está devidamente apoiada na peça de trabalho.** *Uma lâmina de serra encravada pode partir ou provocar um contragolpe.*
- > **Quando terminar cortar, desligar a máquina e retirar a lâmina da serra da fenda de corte apenas quando esta estiver inerte.** *Desta forma, se evitará um contragolpe e poderá pousar a máquina de forma segura.*
- > **Utilizar apenas lâminas intactas e que estejam em bom estado.** *Lâminas de serra dobradas ou embotadas podem partir-se, influenciando negativamente o corte ou originando um contragolpe.*
- > **Não tentar parar a serra da lâmina aplicando pressão lateral depois de desligá-la.** *A lâmina de serra pode danificar-se, partir ou causar um contragolpe.*

- > **Utilizar detetores apropriados para encontrar cabos ou canos escondidos ou contactar com a empresa prestadora de serviços de utilidade pública local. O contacto com cabos eléctricos pode causar um fogo ou um choque eléctrico. Danos em tubos de gás podem levar à explosão. A perfuração num cano de água pode provocar danos materiais.**

Avisos de segurança adicionais para o conjunto de baterias

- > **A bateria precisa de ser carregada antes de ser utilizada.**
Consultar sempre as instruções do carregador e carregá-lo correctamente.
- > **Retire a bateria do produto quando não estiver a ser utilizada.**
- > **Não mantenha o conjunto de baterias no carregador quando não estiver a ser utilizado.**
- > **Após longos períodos de armazenamento, poderá ser necessário carregar e descarregar a bateria várias vezes para obter o máximo desempenho.**
- > **Pode-se obter uma maior duração e um melhor desempenho se a bateria for carregada quando a temperatura do ar estiver entre 18 °C e 24 °C. Não carregue a bateria em temperaturas do ar inferiores a 5 °C ou superiores a 40 °C.**
- > **Não carregue a bateria num local húmido ou molhado.**
Siga esta regra e irá reduzir o risco de choque eléctrico.
- > **Não desmonte a bateria e evite danos mecânicos na bateria. Podem ser emitidos riscos de curto-circuitos e fumos. Procurar ar fresco e assistência médica em caso de desconforto.**
- > **Ao descartar a bateria, mantenha a bateria de diferentes sistemas eletroquímicos separada uns dos outros.**

A informação seguinte aplica-se apenas a utilizadores profissionais, mas são boas práticas para todos os utilizadores:

AVISO ADICIONAL DE SEGURANÇA PARA O PÓ DE CONSTRUÇÃO

O controlo actualizado das substâncias perigosas para a saúde 1 de Outubro de 2012 visa agora também reduzir os riscos associados ao pó de sílica, madeira e gesso. Os trabalhadores da construção civil são um dos grupos de risco dentro disto devido ao pó que respiram: o pó de sílica não é apenas um incómodo; é um risco real para os seus pulmões!

Sílica é um mineral natural presente em grandes quantidades em coisas como areia, arenito e granito. É também comumente encontrada em muitos materiais de construção, tais como betão e argamassa. A sílica é quebrada em poeira muito fina (também conhecida como Sílica cristalina respirável ou RCS) durante muitas tarefas comuns, tais como corte, perfuração e moagem. A respiração de partículas muito finas de sílica cristalina pode levar ao desenvolvimento de:

- Cancro do pulmão
- Silicose
- Perturbação Pulmonar Obstrutiva Crônica (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC))

E a respiração em partículas finas de pó de madeira pode levar ao desenvolvimento da asma. O risco de doença pulmonar está ligado a pessoas que respiram regularmente pó de construção durante um período de tempo, não na ocasião estranha.

Para proteger o pulmão, o Regulamento COSHH estabelece um limite para a quantidade destes póis que se pode respirar (chamado Limite de Exposição no Local de Trabalho ou WEL) quando se calcula a média durante um dia normal de trabalho. Estes limites não são uma grande quantidade de pó: quando comparado com um cêntimo, é minúsculo - como uma pequena pitada de sal.

Este limite é o máximo legal; o máximo que se pode respirar depois de terem sido utilizados os controlos certos.

Como reduzir a quantidade de pó?

- a. Reduzir a quantidade de corte, utilizando os melhores tamanhos de produtos de construção.
- b. Utilize uma ferramenta menos potente, por exemplo, um cortador de blocos em vez de uma afiadora angular.
- c. Utilize um método de trabalho completamente diferente - por exemplo, utilizando uma pistola de pregos para fixar directamente bandejas de cabos em vez de perfurar primeiro os furos.

Trabalhe sempre com equipamento de segurança aprovado, tal como aquelas máscaras de pó especialmente concebidas para filtrar partículas microscópicas e utilizar a instalação de extracção de pó em qualquer altura.

Para mais informações, consulte por favor o website do HSE website: <http://www.hse.gov.uk/construction> ou <http://www.hse.gov.uk/pubns/cis69.pdf>



AVISO! Algumas partículas de pó criadas por lixagem, serragem, trituração, perfuração e outros trabalhos de construção contêm produtos químicos conhecidos por causar cancro, defeitos de nascença ou outros danos reprodutivos. Alguns exemplos destes químicos são:

- Chumbo de tintas à base de chumbo
- Sílica cristalina de tijolos e cimento e dos produtos de alvenaria.
- Arsénico e crómio de madeira tratada quimicamente

O risco decorrente destas exposições varia, dependendo da frequência com que se faz este tipo de trabalho. Para reduzir a sua exposição a estes produtos químicos:

- Trabalhar numa área bem ventilada.
- Trabalhar com equipamento de segurança aprovado, tais como as máscaras de pó especialmente concebidas para filtrar partículas microscópicas.

VIBRAÇÃO

A Directiva Europeia de Agentes Físicos (Vibração) foi introduzida para ajudar a reduzir as lesões causadas pela síndrome da vibração do braço da mão aos utilizadores de ferramentas eléctricas. A directiva exige que os fabricantes e fornecedores de ferramentas eléctricas forneçam resultados indicativos de testes de vibração para permitir aos utilizadores tomarem decisões informadas sobre o período de tempo em que uma ferramenta eléctrica pode ser utilizada diariamente em segurança e sobre a escolha da ferramenta.

VER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA OS NÍVEIS DE VIBRAÇÃO DA SUA FERRAMENTA.



O valor declarado de emissão de vibrações deve ser usado como um nível mínimo e deve ser usado como orientação actual sobre vibrações.

O cálculo do período real de utilização pode ser difícil e o website do HSE tem mais informações.

O valor de vibração declarado foi medido de acordo com um método de teste padrão (de acordo com a norma EN 62841-1 e EN 62841-2-11) e pode ser utilizado para comparar um produto com outro.

O valor de vibração declarado também pode ser utilizado numa avaliação preliminar da exposição.



AVISO! O valor da emissão de vibrações durante a utilização efectiva da ferramenta eléctrica pode diferir do valor declarado, dependendo da forma como a ferramenta é utilizada.

- Como os materiais são moídos, cortados ou perfurados.
- Se a ferramenta estiver em bom estado e bem mantida.
- Utilizar o acessório correcto para a ferramenta e garantir que está afiada e em bom estado.
- O aperto das pegas de aperto.
- A ferramenta está a ser utilizada como previsto pela sua concepção e por estas instruções.

Enquanto se trabalha com esta ferramenta eléctrica, ocorrem vibrações das mãos/braços. Adopte as práticas de trabalho correctas a fim de reduzir a exposição à vibração. Esta ferramenta pode causar a síndrome de vibração mão-braço se a sua utilização não for gerida adequadamente.



AVISO! Identifique medidas de segurança para proteger o operador que se baseiam numa estimativa da exposição nas condições reais de utilização (tendo em conta todas as partes do ciclo de funcionamento, tais como os tempos em que a ferramenta está desligada e quando está em marcha lenta, para além do tempo de activação).

Nota:

- A utilização de outras ferramentas irá reduzir o período total de trabalho dos utilizadores nesta ferramenta.
- Ajudando a minimizar o seu risco de exposição a vibrações. Utilize **SEMPRE** cinzéis, brocas e lâminas afiadas.
- Mantenha esta ferramenta de acordo com estas instruções e mantenha-a bem lubrificada (quando apropriado).
- Evite usar ferramentas em temperaturas iguais ou inferiores a 10 °C. Planeie o seu horário de trabalho para espalhar qualquer uso de ferramentas de alta vibração por um número de dias.

Vigilância da saúde

Todos os empregados devem fazer parte de um esquema de vigilância sanitária da entidade patronal para ajudar a identificar qualquer doença relacionada com vibrações numa fase precoce, prevenir a progressão da doença e ajudar os empregados a permanecer no trabalho.

Vibração e redução de ruído

Para reduzir o impacto do ruído e da emissão de vibrações, limite o tempo de operação, utilize modos de operação de baixa vibração e baixo ruído, bem como utilize equipamento de protecção pessoal.

Ter em conta os seguintes pontos para minimizar os riscos de exposição a vibrações e ruídos:

- > Utilize o produto apenas como previsto pela sua concepção e por estas instruções.
- > Assegure-se de que o produto está em bom estado e bem conservado.
- > Utilize os acessórios correctos para o produto e certifique-se de que estão em boas condições.
- > Mantenha uma boa aderência nas pegas/plataforma
- > Mantenha este produto de acordo com estas instruções e mantenha-o bem lubrificado (quando apropriado).
- > Planeie o seu programa de trabalho para espalhar qualquer utilização de ferramentas de alta vibração por um período de tempo mais longo.
- > O uso prolongado do produto expõe o utilizador a vibrações que podem causar uma série de condições colectivamente conhecidas como síndrome de vibração mão-braço (HAVS), por exemplo, dedos brancos; bem como doenças específicas como a síndrome do túnel do carpo. Para reduzir este risco ao utilizar o produto, usar sempre luvas de protecção e manter as mãos quentes.

Emergência

Familiarize-se com a utilização deste produto por meio deste manual de instruções. Memorize as instruções de segurança e siga-as à letra. Isto ajudará a prevenir riscos e perigos.

- > **Esteja sempre alerta quando utilizar este produto, para que possa reconhecer e lidar com os riscos antecipadamente.** Uma intervenção rápida pode prevenir ferimentos graves e danos materiais.

- > **Desligar e desconectar da fonte de alimentação se houver avarias.** Mandê verificar o produto por um profissional qualificado e repará-lo, se necessário, antes de o voltar a operar.

Riscos residuais

Mesmo que esteja a operar este produto de acordo com todos os requisitos de segurança, os riscos potenciais de ferimentos e danos permanecem. Os seguintes perigos podem surgir em ligação com a estrutura e concepção deste produto:
















- > Problemas de saúde resultantes da emissão de vibrações se o produto estiver a ser utilizado durante longos períodos de tempo ou não for gerido e mantido de forma adequada.
- > Lesões e danos materiais devidos a acessórios de corte partidos ou ao impacto súbito de objectos escondidos durante a utilização.
- > Perigo de ferimentos e danos materiais causados por objectos voadores.



AVISO! Este produto produz um campo electromagnético durante o seu funcionamento! Este campo pode, em algumas circunstâncias, interferir com implantes médicos activos ou passivos! Para reduzir o risco de lesões graves ou mortais, recomendamos às pessoas com implantes médicos que consultem o seu médico e o fabricante de implantes médicos antes de operarem este produto!

Símbolos

No produto, no rótulo de classificação e dentro destas instruções encontrará, entre outros, os seguintes símbolos e abreviaturas. Familiarize-se com eles para reduzir perigos como ferimentos pessoais e danos materiais.

V 	Volt, (voltagem de corrente contínua)	mAh	miliampére por hora
/min or min ⁻¹	Por minuto	°C	Graus Celsius
g	Gramma	kg	Kilograma
mm	Milímetro	m	Metro
cm	Centímetro	n ₀	Sem velocidade de carga
dB(A)	Decibel (A-classificada)	m/s ²	Metros quadrados por segundo
	Fechar / apertar ou fixar.		Desbloquear / despertar
	Leia o manual de instruções.		Nota / Comentário.
			Cuidado/ Aviso.
xxWyy	Código da data de fabrico: Ano de fabrico (20xx) e semana de fabrico (Wyy)		
	Usar protecção auditiva.		Use protecção ocular.
	Usar uma máscara de pó		Usar luvas de protecção
	Usar calçado de protecção e antiderrapante.		
	Desligar o produto e desconectá-lo da alimentação antes da montagem, limpeza, ajustes, manutenção, armazenamento e transporte.		
	Para cortar madeira		Para cortar metal (não ligado)



Símbolo WEEE. Os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados com os resíduos domésticos. Por favor, recicle onde existam instalações. Consulte a sua Autoridade Local ou loja local para aconselhamento sobre reciclagem.



Caixote do lixo riscado. As pilhas e conjuntos de pilhas não devem ser eliminados com o lixo doméstico. Por favor, recicle onde existam instalações.

Consulte a sua Autoridade Local ou loja local para aconselhamento sobre reciclagem.



Não deite as baterias nos rios nem as mergulhe na água.



Não deite fora os pacotes de pilhas no fogo. Eles irão explodir e causar ferimentos.



Observe que os pacotes de pilhas são expostos a temperaturas superiores a 45 °C. Não carregue ou armazene o conjunto de baterias em temperaturas inferiores a 0 °C (32 °F) e superiores a 45 °C (113 °F).




O produto está em conformidade com as directivas europeias aplicáveis e foi efectuado um método de avaliação de conformidade para estas directivas.



Avaliação da conformidade no Reino Unido

O seu produto

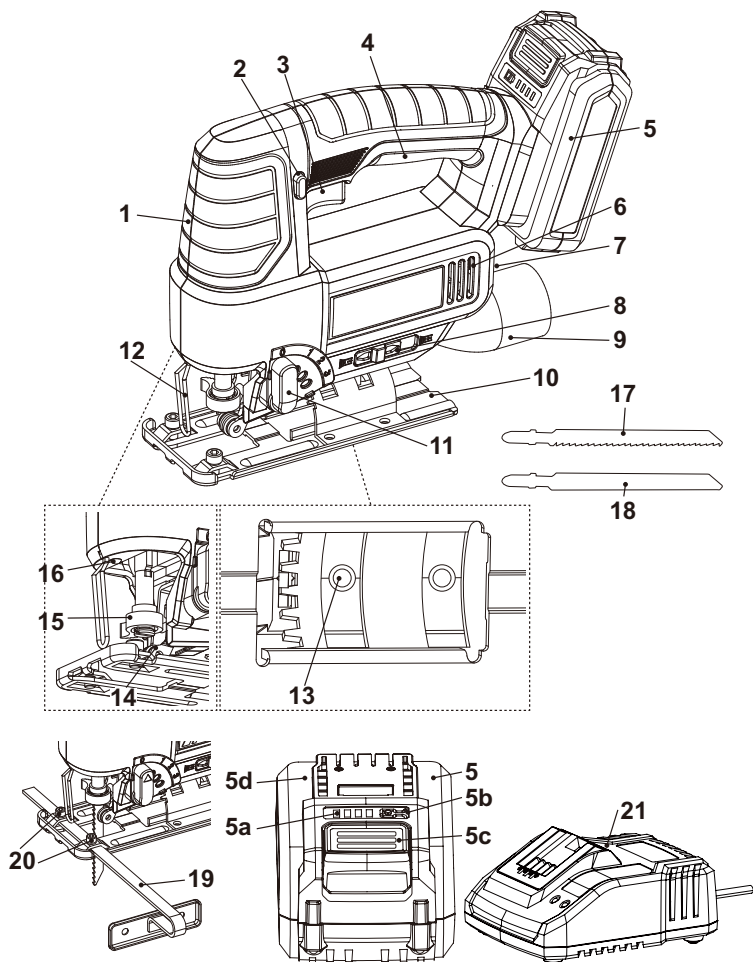

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Cabeça do motor | 10. Placa base |
| 2. Botão de bloqueio | 11. Seletor do movimento pendular |
| 3. Interruptor de ligado/desligado | 12. Proteção da lâmina de serra |
| 4. Pega | 13. Perno de cabeça sextavada |
| 5. Conjunto de baterias | 14. Guia da lâmina de serra |
| a) Indicadores de capacidade da bateria | 15. Porta-ferramentas |
| b) Botão de capacidade da bateria | a. Alavanca* |
| c) Botão de desengate | 16. Laser |
| | 17. Lâmina de serra |
| | 18. Lâmina de serra |
| | 19. Alavanca de proteção |
| | 20. Ferramenta |
| | 21. Ferramenta |

Começando...

- | | |
|--|------------------------------------|
| 6. Orifícios de ventilação | 17. Lâmina de serra (para madeira) |
| 7. Saídas de ar e área de armazenamento de chaves sextavadas | 18. Lâmina de serra (para metal) |
| 8. Chave seletora de sopro de poeira/vácuo | 19. Guia paralela |
| 9. Conexão de extração de poeira | 20. Perno de cabeça sextavada (x2) |
| | 21. Carregador |



NOTE: As peças marcadas com * não são mostradas nesta síntese. Consultar a respectiva parte no manual de instruções.

Especificações técnicas

Geral

- | | |
|---|------------------------------|
| > Tensão estipulada | : 18 V |
| > Número de cursos em vazio, n ₀ | : 0 - 2700 min ⁻¹ |
| > Comprimento do curso | : 20mm |
| > Profundidade de corte máxima | |
| madeira | : 80 mm |
| alumínio | : 20 mm |
| metal (não ligado) | : 8 mm |
| > Ângulo de corte máximo (esquerda/direita) | : 45° |
| > Tipo de encabadouro da lâmina de serra | : T |
| > Peso (sem o conjunto de bateria) | : approx. 1,7 kg |

Conjunto de baterias

- | | |
|--------------|------------------|
| > Modelo no. | : TTI801BAT |
| > Célula | : Li-Ion, 5 pcs |
| > Capacidade | : 2000 mAh |
| > Voltagem | : 18 V |
| > Peso | : approx. 0,4 kg |

Carregador

- | | |
|---------------------|----------------|
| > Modelo no. | : TTB804CHR |
| > Protência nominal | : 21,4V 2,4 A |

Pacote de bateria utilizável (vendido separadamente)

- | | |
|--------------|-------------------------|
| > Modelo no. | : TTI802BAT / TTI803BAT |
| > Capacidade | : 4 000 mAh / 5 000 mAh |

Carregador utilizável (vendido separadamente)

- | | |
|---|----------------|
| > Modelo no. | : TTB805CHR |
| > Protência nominal | : 21,4 V 4 A |
| > Gama de temperatura ambiente para o carregador e uso da bateria | : 5 °C a 40 °C |

Nível de emissão de ruído

- > **Nível de pressão sonora ponderada** L_{pA} : 82,9 dB (A)
- > **Nível de potência sonora ponderada** L_{WA} : 93,9 dB (A)
- > **Incerteza** K_{pA} , eK_{WA} : 5 dB (A)

Valores de vibração mão-braço

- > **Serragem de placas de aglomerado**, $a_{h,B}$: 6,13 m/s²
- > **Serragem de folhas de metal** $a_{h,M}$: 5,92 m/s²
- > **Incerteza** K : 1,5 m/s²

O nível de intensidade sonora para o operador pode exceder 80 dB(A) e são necessárias medidas de protecção dos ouvidos.

O valor de vibração declarado foi medido de acordo com um método de teste padrão (EN 62841-1 / EN 62841-2-11) e pode ser utilizado para comparar um produto com outro. O valor de vibração declarado também pode ser utilizado numa avaliação preliminar da exposição.



AVISO! As emissões de vibrações e ruído durante o uso atual da ferramenta podem diferir dos valores totais declarados dependendo dos modos como a ferramenta é utilizada, especialmente dependendo do tipo de peça de trabalho. Identifique as medidas de segurança para proteger o operador que são baseadas numa estimacão da exposicão nas atuais condições de uso (tendo em conta todas as partes do ciclo de funcionamento tal como o tempo em que a ferramenta está desligada e quando está a funcionamento lento em adicão ao tempo de disparo).

EXPLICAÇÃO DO RÓTULO DE CLASSIFICAÇÃO

TTI866JSW = NÚMERO DO MODELO

TT = TITAN

I = 18V Voltagem nominal (V)

866 = Número de série

JSW = Serra tico-tico sem fios

Desembalaje

- > Desembale todas las piezas y colóquelas sobre una superficie plana y estable.
- > Retire todos los materiales de embalaje y los dispositivos de envío, si procede.
- > Asegúrese de que el contenido de la entrega esté completo y no contenga ningún daño. Si encuentra que faltan piezas o hay daños, no utilice el producto y póngase en contacto con su distribuidor. El uso de un producto incompleto o dañado representa un peligro para las personas y la propiedad.
- > Asegúrese de que dispone de todos los accesorios y herramientas necesarias para el montaje y el funcionamiento. Esto también incluye el equipo de protección personal adecuado.



ADVERTENCIA! El producto y el embalaje no son juguetes para niños! Los niños no deben jugar con bolsas de plástico, folios y partes pequeñas! Existe riesgo de asfixia y sofocación!

Vai precisar de

(ítems não fornecidos)

Equipamento de protecção pessoal adequado

(ítems fornecidos)

Bateria (5)
Carregador (21) e seu manual



NOTA: Os acessórios necessários dependem da aplicação pretendida. Peça conselhos ao seu revendedor.

Instalação



AVISO! O produto deve ser totalmente montado antes da operação! Não utilizar um produto que só esteja parcialmente montado ou montado com peças danificadas!



Siga passo a passo as instruções de montagem e utilize as imagens fornecidas como guia visual para montar facilmente o produto!
Não insira a bateria antes de estar completamente montada!

Seleção da lâmina de serra

Utilize apenas lâminas de serra com encabadouro tipo T com esta ferramenta elétrica.




AVISO: Utilize sempre lâminas de serra adequadas em função da utilização prevista. Não utilize, por exemplo, uma lâmina de serra para cortar madeira para cortar metal ou vice-versa.




Antes de comprar e usar lâminas de serra, consulte os requisitos técnicos deste produto e das lâminas de serra.

As lâminas de serra são muito afiadas e aquecem durante o seu funcionamento. Utilize as lâminas de serra com cuidado! Utilize luvas de proteção ao tocar as lâminas de serra para evitar queimaduras e cortes!



Tipo U



Tipo T

Colocação

> Rode a bucha de bloqueio (15a) para a esquerda para desbloquear o portallâminas (15) e mantenha-a nessa posição (Fig. 1, passo 1).



NOTA: Limpe o encabadouro da lâmina de serra (17/18) antes de inserir. Um encabadouro sujo não pode estar firmemente fixado.

- > Alinhe e insira a lâmina de serra até ao fundo do porta-lâminas (15) (Fig. 1, passo 2).
- > Solte a bucha de bloqueio (15a) para que volte à sua posição inicial e comprove que a lâmina de serra encaixa perfeitamente no porta-lâminas (15).
- > Certifique-se de que os dentes da lâmina de serra apontam para a frente.
- > Ao colocar a lâmina de serra, certifique-se de que as costas da lâmina de serra se encontram na ranhura da guia de lâmina de serra (14).
- > Puxe a lâmina de serra para fora para comprovar que está bem fixa. Uma lâmina de serra solta pode cair e provocar lesões.

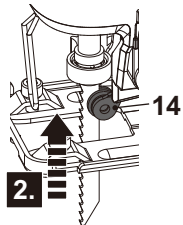
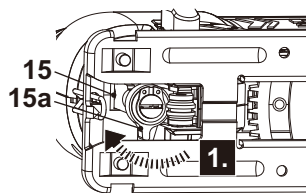


Fig. 1


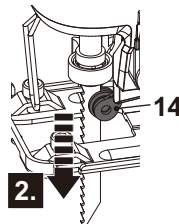


Fig. 2

Substituição / Remoção

- > Destruar o suporte da lâmina da serra (15) rodando a manga de bloqueio (15a) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e mantê-la em posição. (Fig.2).
- > Segure firmemente a lâmina de serra para evitar a projecção da lâmina de serra causada pela força da mola interna.
- > Remova a lâmina de serra e insira uma nova, como descrito acima, se desejar.

EXTRAÇÃO DE POEIRA/APARAS

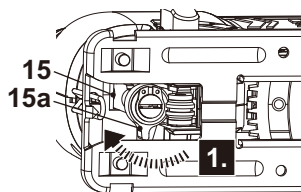

AVISO: Conecte um dispositivo de extração de pó quando use este produto para manter a área de trabalho limpa. Utilize uma máscara anti-pó durante o funcionamento do produto. O pó pode ser prejudicial para a saúde, especialmente o pó e as lascas da madeira tratada com conservantes ou com verniz de cor, por exemplo.

Configuração da função Sopro de pó/ aspirar

Instale um dispositivo de extracção de pó, por exemplo, um dispositivo de aspiração adequado (Ø 35 mm) na união de extracção de pó (9). Posicionar o interruptor de sopro/ aspiração (8) (Fig. 3). à esquerda para a posição da extracção de pó.

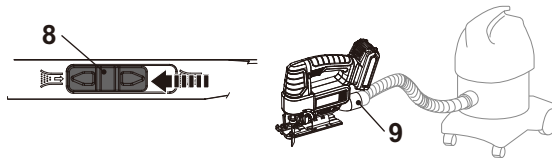


Fig. 3

Insira o interruptor selector Sopros de pó/aspiração (8) (Fig. 4) para a posição direita para soprar o pó da trajectória de corte.




Fig. 4

Conjunto de baterias

Anexar / Soltar

- > Alinhar o conjunto de baterias (5) com as ranhuras deslizantes da porta de atracagem da bateria (5d) e fazer deslizar o conjunto de baterias para dentro para a fixar. Certifique-se de que clica no lugar (Fig. 5).
- > Pressionar o botão de desengate (5c) e fazer deslizar o conjunto de baterias (5) da porta de atracagem da bateria (5) (Fig. 6).

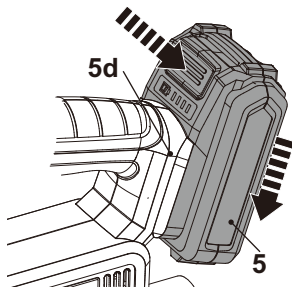


Fig. 5

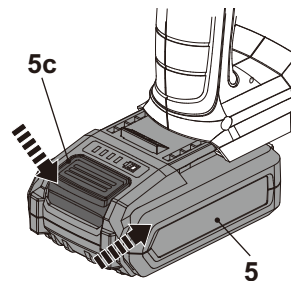


Fig. 6

Carregar

Carregamento do conjunto de baterias

O conjunto de baterias(5) para este produto foi enviada em condições de baixa carga. Carregue-a completamente antes de ser utilizada.

- > Consulte o manual de instruções do carregador para os detalhes.

O conjunto de baterias (5) está equipado com os indicadores de capacidade da bateria (5a) que são utilizados para dar uma indicação da capacidade restante do conjunto de baterias. Prima o botão de capacidade da bateria (5b) para verificar a capacidade da bateria (Fig. 7). Os LEDs ficarão acesos durante aproximadamente 10 segundos.


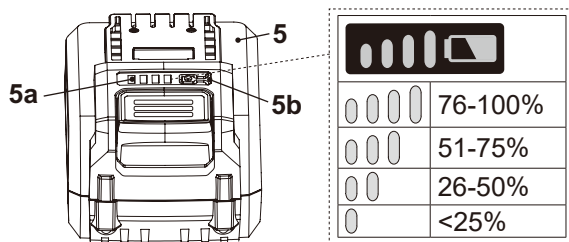


Fig. 7



En maior detalle...

Funções do produto	30
Operação	30
Cuidado e manutenção	35
Resolução de problemas	37
Reciclagem e descarte	39
Garantia	40
Declarações de conformidade	42

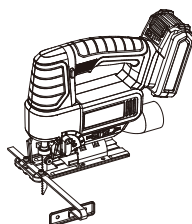

Utilização prevista

Esta ferramenta elétrica foi elaborada para cortar madeira e materiais semelhantes, p. ex. placas DM e madeira contraplacada, plástico ou metal utilizando as respectivas lâminas de serra.

A ferramenta deve ser somente usada na posição vertical com a placa base apoiada horizontalmente na peça de trabalho. Não deve ser usada em uma posição invertida ou como uma ferramenta fixa em uma bancada de trabalho.

Esta ferramenta não está indicada para ser usada em alvenaria ou com materiais que sejam nocivos para a saúde.

Por questões de segurança, é imperativo ler todo o manual de instruções antes da primeira utilização e respeitar todas as instruções nele incluídas.

Luz de trabalho automática

A luz de trabalho (16) acende-se automaticamente premindo o interruptor de ligar/desligar (Fig 8).

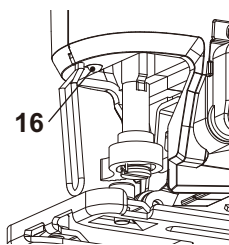


Fig. 8



AVISO: Não olhe diretamente para a luz.

Interruptor de Ligado/Desligado

O bloqueio do interruptor foi projetado para evitar partidas acidentais. Para operar o interruptor, mova o botão de trava do interruptor (2), para a esquerda ou direita, para longe da posição de travamento central.

- > Ligue o produto pressionando o interruptor ligado/desligado (3) (Fig. 9).
- > Desligue o produto soltando o interruptor ligado/desligado (3) (Fig. 9).

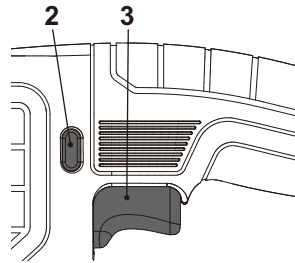


Fig. 9

Controle de velocidade

Ajuste a velocidade directamente quando funciona com o controlo de velocidade incorporado. O interruptor de ligar/desligar (3) deste produto é combinado com um controlo de velocidade. A velocidade é controlada pela distância entre o interruptor de ligar/desligar é premido.

Nível do movimento pendular

A acção do pêndulo pode ser ajustada utilizando 4 configurações diferentes. A acção do pêndulo pode ser ajustada durante o funcionamento, utilizando a alavanca selectora do pêndulo (11). (Fig.10).

- 0 Nenhum movimento pendular
- 1 Movimento pendular pequeno
- 2 Movimento pendular médio
- 3 Movimento pendular grande

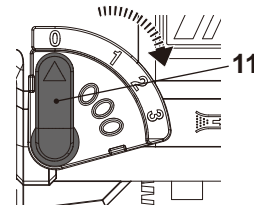


Fig. 10



NOTA: O nível óptimo do pêndulo para cada aplicação pode ser determinado por um teste prático.

Note as seguintes recomendações:

- Seleccione um nível de pêndulo inferior ou desligue completamente a acção do pêndulo se desejar produzir uma aresta de corte mais fina ou mais limpa.
- Trabalhe em materiais duros (por exemplo, aço) sem acção de pêndulo.
- Pode trabalhar em materiais macios e madeira serrada na direcção do grão com acção de pêndulo.

Ângulo de bisel

A placa base (10) pode ser girada para a direita ou esquerda para fazer cortes em bisel até 45° (Fig.11). A placa de base tem ranhuras de bloqueio a 0°, 15°, 30° e 45° à esquerda e à direita para que o ângulo preciso do bisel possa ser ajustado.

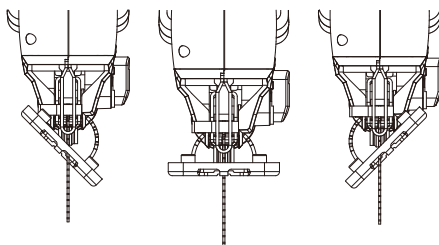


Fig. 11



AVISO! Remova a bateria (5) da máquina (ver Remover a bateria) antes de fazer quaisquer ajustes. Risco de ferimentos pessoais.

Para regular a placa base, desaperte o parafuso com a chave hexagonal (7) fornecida, deslize a placa base (10) ligeiramente para a frente da ferramenta, depois rode para o ângulo desejado. (Fig.12). As ranhuras de retenção manterão a placa de pé firmemente a 45°, e existem marcas de posições adicionais para ângulos de 15° e 30°. O número de graus a definir é gravado na placa de base. Coloque a placa de base de volta para a frente até que os dentes encaixem. Depois de posicionar a placa de base, aperte bem o parafuso. Verifique se a chapa de base está segura. Volte a montar a bateria (ver Inserir a bateria).

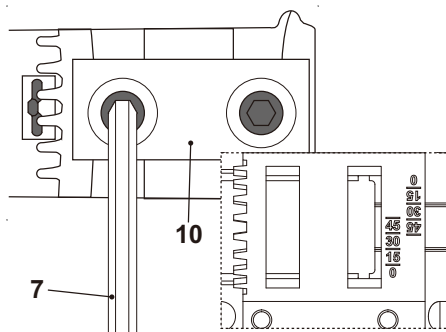


Fig. 12

Guia Paralela

A grade de corte pode ser apertada de ambos os lados do dispositivo.



AVISO! Remova a bateria (5) da máquina (ver Remover a bateria) antes de fazer quaisquer ajustes. Risco de ferimentos pessoais.

- > Desaperte os 2 parafusos de cabeça sextavada (20) com a chave sextavada.
- > Alinhe a guia paralela (19) com os suportes e coloque-a através dos mesmos.
- > Utilize a escala (19) para seleccionar a largura desejada.
- > Aperte os parafusos de cabeça sextava (20) para fixar a guia paralela na posição.
- > Recoloque a bateria (consulte Inserir a bateria).

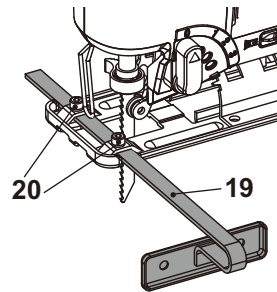


Fig. 13

Funcionamento

- > Verifique, antes de cada utilização, que a ferramenta e todos os acessórios não estão danificados. Não utilize a ferramenta se esta estiver danificada ou apresentar sinais de desgaste.
- > Verifique que os acessórios estão bem fixos.
- > Segure sempre a ferramenta pelas suas pegas. Mantenha as pegas secas para obter um controlo seguro.
- > Certifique-se que os orifícios de ventilação estão sempre limpos e desobstruídos. Se for necessário, limpe-os com uma escova suave. Os orifícios bloqueados podem provocar um sobreaquecimento e, por conseguinte, danos na ferramenta.
- > Desligue a ferramenta imediatamente, se estiver a ser incomodado pela passagem de outras pessoas na zona de trabalho enquanto utiliza a ferramenta. Deixe sempre a ferramenta parar completamente antes de pousá-la.
- > Não trabalhe em excesso. Faça pausas periódicas para assegurar-se de que pode concentrar-se no trabalho e ter um controlo total da ferramenta.



AVISO: Tenha em atenção que existem objetos ocultos em cada casa! Certifique-se antes de iniciar a tarefa que não existem tubos de gás, água ou cabos elétricos na área de trabalho - risco de choque elétrico e ferimentos graves a pessoas e bens! Use um detetor adequado para rastrear esses objetos com antecedência!

Depois da utilização

- > Desligue o produto, espere pela paragem completa, retire a bateria e acenda-a para arrefecer.
- > Verifique, limpe e armazene o produto como descrito abaixo.

As regras douradas do cuidado



AVISO! Desligue sempre o produto, retire a bateria e deixe o produto arrefecer antes de efectuar trabalhos de inspecção, manutenção e limpeza!



Executar apenas trabalhos de cuidado e manutenção de acordo com estas instruções!

Todos os trabalhos posteriores devem ser realizados por um especialista qualificado!

- > Mantenha o produto limpo. Remover os detritos após cada utilização e antes do armazenamento.
- > Uma limpeza regular e adequada ajudará a garantir uma utilização segura e a prolongar a vida útil do produto.
- > Inspeccione o produto antes de cada utilização para detectar peças desgastadas e danificadas. Não o utilize se encontrar peças partidas e gastas.



AVISO! Efectue apenas reparações e trabalhos de manutenção de acordo com estas instruções ! Todos os trabalhos posteriores devem ser realizados por um especialista qualificado!

Limpeza Geral

- > Lave o produto com um pano seco. Utilizar uma escova para áreas de difícil acesso.
- > Em particular, limpar as aberturas de ar (6) após cada utilização com um pano e uma escova.
- > Remover o pó persistente com ar de alta pressão (máx. 3 bar).
- > Verificar se as peças estão gastas ou danificadas. Substituir as peças desgastadas conforme necessário ou contactar um centro de serviço autorizado para reparação antes de voltar a utilizar o produto.



NOTA: Se tiver dificuldades em mudar de uma engrenagem para outra, rode o mandril de perfuração à mão até as engrenagens encaixarem.

Manutenção

Antes e depois de cada utilização, verificar o produto e os acessórios (ou anexos) quanto a desgaste e danos. Se necessário, troque-os por novos, conforme descrito neste manual de instruções. Observar os requisitos técnicos.

Reparação

Este produto não contém quaisquer peças que possam ser reparadas pelo consumidor. Contacte um centro de serviço autorizado ou uma pessoa com qualificações semelhantes para o mandar verificar e reparar.

Armazenamento

- > Desligue o produto e desconecte-o da fonte de alimentação.
- > Limpar o produto como descrito acima.
- > Armazenar o produto e os seus acessórios num local escuro, seco, sem gelo e bem ventilado.
- > Armazenar sempre o produto num local inacessível para as crianças. A temperatura ideal de armazenamento situa-se entre os 10°C e os 30°C.
- > Recomendamos a utilização da embalagem original para armazenamento ou a cobertura do produto com um pano ou invólucro adequado para o proteger contra o pó.

Transporte

- > Desligue o produto e retire a bateria .
- > Anexe protecções de transporte, se aplicável.
- > Transporte sempre o produto pela sua pega .
- > Proteger o produto de qualquer impacto pesado ou vibrações fortes que possam ocorrer durante o transporte em veículos.
- > Fixe o produto para evitar que o produto escorregue ou caia.

Resolução de problemas

As suspeitas de mau funcionamento devem-se muitas vezes a causas que os utilizadores podem corrigir por si próprios. Por conseguinte, verifique o produto utilizando esta secção. Na maioria dos casos, o problema pode ser resolvido rapidamente.



AVISO! Execute apenas os passos descritos dentro destas instruções! Todos os trabalhos posteriores de inspecção, manutenção e reparação devem ser efectuados por um centro de serviço autorizado ou por um especialista com as mesmas qualificações, se não conseguir resolver o problema sozinho!

Problema	Causa possível	Solução
1. O produto não começa	1.1. Interruptor de controlo de rotação para a frente / para trás na posição de bloqueio central 1.2. Pacote de pilhas não devidamente fixado 1.3. Conjunto de baterias descarregadas 1.4. Pacote de pilhas danificado 1.5. Outro defeito eléctrico do produto	1.1. Comutador de controlo de rotação para a frente/trás para a esquerda/direita 1.2. Prender correctamente 1.3. Retirar e carregar o conjunto de baterias 1.4. Substituir por um novo do mesmo tipo 1.5. Verificação por um electricista especializado
2. O produto não atinge a potência máxima	2.1. Capacidade da bateria demasiado baixa 2.2. As aberturas de ar estão bloqueadas 2.3. Ajuste incorrecto do anel de torque	2.1. Carregar o conjunto de baterias 2.2. Limpar as aberturas de ar 2.3. Escolher um ajuste de anel de torque mais alto

Em maior detalhe...

Problema	Causa possível	Solução
3. Resultado insatisfatório	3.1. A broca / broca do condutor está gasta 3.2. Broca / broca do condutor não adequada para a operação pretendida	3.1. Substituir por um novo 3.2. Utilizar broca / broca de condutor adequada
4. Produto pára subitamente	4.1. Sobrecarga do produto 4.2. Conjunto de baterias descarregadas 4.3. Pacote de pilhas demasiado quente	4.1. Retire o produto da peça de trabalho e volte a ligá-lo 4.2. Retire e carregue o conjunto de baterias 4.3. Remova o conjunto de baterias e deixar arrefecer

Reciclagem e descarte



Os resíduos de produtos eléctricos não devem ser eliminados com o lixo doméstico. Por favor, recicle onde existam instalações. Consulte a sua Autoridade Local ou loja local para aconselhamento sobre reciclagem.

Para mais informação visite www.recycle-more.co.uk.

Descarte de um conjunto de baterias descarregadas



Para preservar os recursos naturais, por favor recicle ou descarte o conjunto de baterias adequadamente. Consulte a sua autoridade local em matéria de resíduos para obter informações sobre as opções disponíveis de reciclagem e/ou eliminação.

Descarregue o seu conjunto de baterias operando a sua ferramenta, depois retire o conjunto de baterias da ferramenta e cubra as ligações do conjunto de baterias com fita adesiva de alta resistência para evitar curto-circuitos e descarga de energia.

Não tente abrir ou remover nenhum dos componentes.

O produto vem numa embalagem que o protege contra danos durante o transporte.

Mantenha a embalagem até ter a certeza de que todas as peças foram entregues e de que o produto está a funcionar correctamente. Recicle a embalagem posteriormente.

Garantia

Empenhamo-nos especialmente na seleção cuidada de materiais de elevada qualidade e utilizamos técnicas de fabrico que nos permitem criar produtos que incorporam design e durabilidade. Este produto (TITIAN Serra tico-tico sem fios) tem uma garantia do fabricante de 2 anos contra defeitos de fabrico, a partir da data de compra (se comprado na loja) ou data de entrega (se comprado online), sem custo adicional.

Para apresentar uma reclamação ao abrigo desta garantia, é necessário apresentar a prova de compra (tal como um recibo, uma fatura de compra ou outra prova admissível em conformidade com a lei em vigor). Mantenha o comprovativo de compra num lugar seguro. Para esta garantia se aplicar, o produto comprado tem de ser novo; não se aplica a produtos em segunda mão ou a produtos de exibição. Salvo disposição em contrário na lei em vigor, a garantia de qualquer produto de substituição expira no final do período da garantia do produto original.

Esta garantia cobre defeitos e falhas de produto, desde que o produto tenha sido utilizado para o fim a que se destina e tenha sido sujeito à instalação, limpeza, manutenção e a cuidados de acordo com as informações contidas nestes termos e condições, no manual do utilizador e na prática padrão, desde que a mesma não contrarie o manual de utilizador.

Esta garantia não cobre defeitos e danos causados pelo desgaste normal, nem danos que possam resultar de utilização indevida, instalação ou montagem incorreta, negligência, acidentes, utilizações indevidas ou modificações do produto. Salvo disposição em contrário na lei em vigor, esta garantia não abrange, em caso algum, custos auxiliares (expedição, deslocação, custos de desinstalação e reinstalação, mão-de-obra, etc), ou danos diretos e indiretos.

Esta garantia não cobre defeitos causados ou como resultado de:

- Uso e desgaste normal
- Negligência, uso incorreto ou excessivo
- Tentativas de reparação efetuadas por pessoas que não sejam um agente autorizado
- Danos estéticos
- Danos causados por objetos ou substâncias estranhas ou acidentes.
- Danos acidentais ou modificação
- Incumprimento das diretrizes do fabricante
- Perda dos bens

Se o produto apresentar algum defeito, iremos, dentro de um prazo razoável, reparar-lo ou substituir-lo.



Os direitos no âmbito desta garantia têm força executiva no país onde adquiriu este produto. As questões relativas à garantia devem ser esclarecidas na loja onde adquiriu o produto. A garantia complementa e não afeta os seus direitos legais.

Se adquiriu este produto em Portugal - o distribuidor é responsável por quaisquer defeitos de conformidade do produto de acordo com os termos da lei relativa a garantias (Decreto-Lei N.º 67/2003), aditada pelo Decreto-Lei N.º 84/2008.

Em maior detalhe...



(EN) EU DECLARATION OF CONFORMITY
 (FR) DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ
 (ES) DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD
 (PT) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE

Product/ Produit/ Producto/ Produto

- Cordless Jigsaw/Scie sauteuse sans fil/Sierra de calar sin cable/Serra tico-tico sem fios
- TTI866JSW
- SN: 000001-999999

Name and address of the manufacturer or his authorised representative:

Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire:

Nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado:

Nome e endereço do fabricante ou do respetivo mandatário:

Kingfisher International Products B.V.,
 Rapenburgerstraat 175E,
 1011 VM Amsterdam,
 The Netherlands

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Object of the declaration/Objet de la declaration/Objeto de la declaración/Objeto da declaração

Product/Produit/Producto/ Produto

Model/Modèle/Modelo/Modelo

EAN

Cordless Jigsaw
 Scie sauteuse sans fil
 Sierra de calar sin cable
 Serra tico-tico sem fios

TTI866JSW

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión:

O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável:

2006/42/EC as amended Machinery Directive
 2014/30/EU as amended Directive Electromagnetic compatibility
 2011/65/EU as amended Directive Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Directive 2006/42/CE relative aux machines
 2014/30 / UE telle que modifiée Directive Compatibilité électromagnétique
 Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Directiva sobre maquinaria modificada 2006/42/CE
 2014/30/UE modificada Directiva Compatibilidad electromagnética
 2011/65/UE modificada Directiva Restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos

2006/42/CE como diretiva de máquinas alteradas
 2014/30/UE como alteração da compatibilidade eletromagnética
 2011/65/UE como restrição diretiva alterada da utilização de certas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos

References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:
 Références des normes harmonisées pertinentes appliquées, y compris la date de celles-ci, ou des autres spécifications techniques, y compris la date de celles-ci, par rapport auxquelles la conformité est déclarée:
 Referencias a las normas armonizadas pertinentes utilizadas, incluidas las fechas de las normas, o referencias a las otras especificaciones técnicas, incluidas las fechas de las especificaciones, respecto a las cuales se declara la conformidad:
 Referências às normas harmonizadas aplicáveis utilizadas, incluindo a data da norma, ou às outras especificações técnicas, incluindo a data da especificação, em relação às quais é declarada a conformidade:

EN 62841-1:2015
 EN 62841-2-11:2016+A1:2020
 EN 55014-1:2017+A11
 EN 55014-2:2015

Authorised signatory and technical file holder/signataire et responsable de la documentation technique autorisé/firmante autorizado y titular del expediente tecnico/ signatário autorizado e detentor da ficha técnica

Kingfisher International Products B.V.,
 Rapenburgerstraat 175E, 1011 VM Amsterdam, The Netherlands



David Awe
 Group Quality Director

28/02/2022

Em maior detalhe...



TITAN

Manufacturer, Fabricant, Producent, Producător, Fabricante:

UK Manufacturer:

Kingfisher International Products Limited
1 Paddington Square
London
W2 1GG
United Kingdom
www.kingfisher.com/products

EU Manufacturer:

Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands
www.kingfisher.com/products

- | | | |
|-----------|--|---|
| EN | www.screwfix.com
www.screwfix.ie | To view instruction manuals online, visit
www.kingfisher.com/products |
| FR | www.bricodepot.fr | Pour consulter les manuels d'instructions en ligne,
rendez-vous sur le site www.kingfisher.com/products |
| ES | www.bricodepot.es | Para consultar los manuales de instrucciones en línea,
visite www.kingfisher.com/products |
| PT | www.bricodepot.pt | Para consultar manuais de instruções online, visite
www.kingfisher.com/products |