



MÁQUINA PREGAR PINS CLAVADORA DE PINS AIR PINS NAILER

**35MM
100PSI**

Agradecemos, desde já, ter adquirido este equipamento. Esta ferramenta não é para uso profissional, tem uma garantia de 24 meses, contra defeito de fabrico. Esta garantia não cobre danos causados por mau uso, quedas, uso intensivo ou desgaste de peças ou acessórios. Não esforce a máquina e não faça trabalho contínuo superior ao recomendado.

Ante todo queremos darle las gracias por haber elegido nuestro producto. Este aparato no está diseñado para un uso profesional. Tiene una garantía de 24 meses, por defecto de fabricación. Perderá esta garantía si no se cumplen las normas de operación, mantenimiento, seguridad y desgaste de las piezas o accesorios. No exceder la capacidad del aparato y no usarlo más de lo recomendado.

We would like to thank you for choosing our products. This tool wasn't designed for professional use. It has a 24 months warranty, in case of manufacturing fault, which doesn't include damage caused by misuse, exhaustive use or parts and accessories wear out. Do not overload the tool and do not use it continuously over recommended.



*Estimado Cliente,
Desde já agradecemos ter escolhido um dos nossos produtos Mader Power Tools.*

MÁQUINA DE PREGAR PNEUMÁTICA

B6702-P635

Manual de Instruções



LEIA ESTE MANUAL ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPAMENTO.

DADOS TÉCNICOS

Especificações do Pin	Folga: 23mm
	Coroa: 0.63mm
	Comprimento: 13-35mm
Pressão	60-100PSI
Fluxo de Ar Médio	3CFM / 85L/min

REGRAS DE SEGURANÇA

- Quando utilizar artigos de ar comprimido, siga sempre as indicações de segurança do fabricante.
- Mangueiras de ar comprimido danificadas podem causar o efeito chicote. Em caso de danos, substitua imediatamente as mangueiras.
- Certifique-se que todos os encaixes estão devidamente apertados.
- Não tente modificar o equipamento para poder usar pregos diferentes do especificado.
- Utilize este equipamento unicamente para a função para a qual foi concebido.
- Quando não usar o equipamento, por favor desligue-o da pressão de ar.
- A manutenção deve ser executada apenas por pessoas habilitadas para o efeito.
- Nunca aponte o equipamento a si próprio ou outras pessoas.
- Quando usar a máquina de pregar/agrafar, deve usar vestuário de segurança como óculos, luvas e auscultadores. Apanhe os cabelos compridos e não use vestuário largo.
- Não permita a utilização desta máquina por parte de crianças. Nunca deixe a máquina sozinha ligada à pressão de ar.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



1. Para carregar o carregador com pregos, solte-o premindo a alavanca.



2. Coloque os pregos no carregador. Para fechar, empurre o carregador totalmente para cima.



3. Certifique-se que a pressão de ar está a 60PSI, no mínimo. O equipamento está pronto a usar. Pressione a cabeça da máquina contra a peça de trabalho e prima o gatilho para disparar os pregos.

MANUTENÇÃO

- Lubrifique a máquina aplicando, diariamente, 2-3 gotas de lubrificante pneumático na entrada de ar.
- Mantenha a máquina limpa.
- Retire o pino que se encontra na tampa superior e limpe mensalmente ou cada 50 horas de uso.
- Utilize um separador de água na linha do compressor para reduzir a contaminação da humidade e possíveis corrosões.



*Estimado Cliente,
Gracias por elegir nuestros productos Mader Power Tools.*

CLAVADORA NEUMÁTICA

B6702-P635

Manual de Instrucciones



LEER ESTE MANUAL ATENTAMENTE ANTES DE USAR ESTE APARATO.

DATOS TÉCNICOS

Especificaciones del Pin	Espacio libre: 23mm
	Corona: 0.63mm
	Longitud: 13-35mm
Presión	60-100PSI
Flujo Medio del Aire	3CFM / 85L/min

REGLAS DE SEGURIDAD

- Cuando usar artículos de aire comprimido, seguir siempre las indicaciones de seguridad del fabricante.
- Mangueras de aire comprimido dañadas pueden causar el efecto látigo. En caso de daños, sustituir inmediatamente las mangueras.
- Certificarse que todos los encajes son debidamente apretados.
- No intentar cambiar el equipo para poder usar clavos diferentes del especificado.
- Usar este equipo únicamente para la función para que ha sido hecho.
- Cuando no usar el equipo, por favor desconectarlo de la presión del aire.
- El mantenimiento debe ser hecho solamente por personas habilitadas para el efecto.
- Nunca apuntar el equipo a si mismo o otras personas.
- Cuando usar la clavadora/grapadora, debe usar vestuario de seguridad como gafas, guantes y protectores auditivos. Coger los pelos largos y no usar vestuario ancho.
- No permitir que niños usen esta máquina. Nunca dejar la máquina sola conectada a la presión del aire.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



1. Para cargar el cargador con clavos, soltarlo presionando la palanca.



2. Poner los clavos en el cargador. Para cerrar, empujar el cargador totalmente arriba.



3. Certificarse que la presión del aire es 60PSI, el mínimo. El equipo es pronto a usar. Presionar la cabeza de la máquina contra la pieza de trabajo y apretar el gatillo para disparar los clavos.

MANTENIMIENTO

- Lubricar la máquina poniendo, diariamente, 2-3 gotas de lubricante neumático en la entrada del aire.
- Mantener la máquina limpia.
- Sacar el pino en el tapón superior y limpiar mensualmente o cada 50 horas de uso.
- Usar un separador de agua en la línea del compresor para reducir la contaminación de la humedad y posibles corrosiones.



*Dear Customer,
Thanks for choosing one of our products Mader Power Tools.*

AIR PINS NAILER

B6702-P635



READ CAREFULLY THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT.

TECHNICAL DATA

Pin specifications	Gauge: 23mm
	Crown: 0.63mm
	Lenght: 13-35mm
Working pressure	60-100PSI
Av. Air Requirement	3CFM / 85L/min

SAFETY RULES

- When using compressed air articles, always follow the manufacturer's safety instructions.
- Damaged compressed air hoses can cause the whipping effect. In case of damage, replace the hoses immediately.
- Make sure all fittings are properly tightened.
- Do not attempt to modify the equipment to be able to use nails other than the specified one.
- Use this equipment only for the function for which it was designed.
- When not using the equipment, please disconnect it from the air pressure.
- Maintenance shall be carried out only by persons empowered to do so.
- Never point the equipment at yourself or others.
- When using the nailing/snawing machine, you should wear safety clothing such as glasses, gloves and headphones. Take long hair and do not wear loose clothing.
- Do not allow children to use this machine. Never leave the machine alone connected to the air pressure.

INSTRUCTIONS FOR USE



1. To load the charger with nails, release it by pressing the lever.




2. Place the nails in the charger. To close, push the charger fully upwards.




3. Make sure the air pressure is at least 60psi. The equipment is ready to use. Press the machine head against the workpiece and press the trigger to fire the nails.

MAINTENANCE


- Lubricate the machine by applying 2-3 drops of pneumatic lubricant daily to the air inlet.
- Keep the machine clean.
- Remove the pin on the top cover and clean monthly or every 50 hours of use.
- Use a water separator on the compressor line to reduce moisture contamination and possible corrosion.

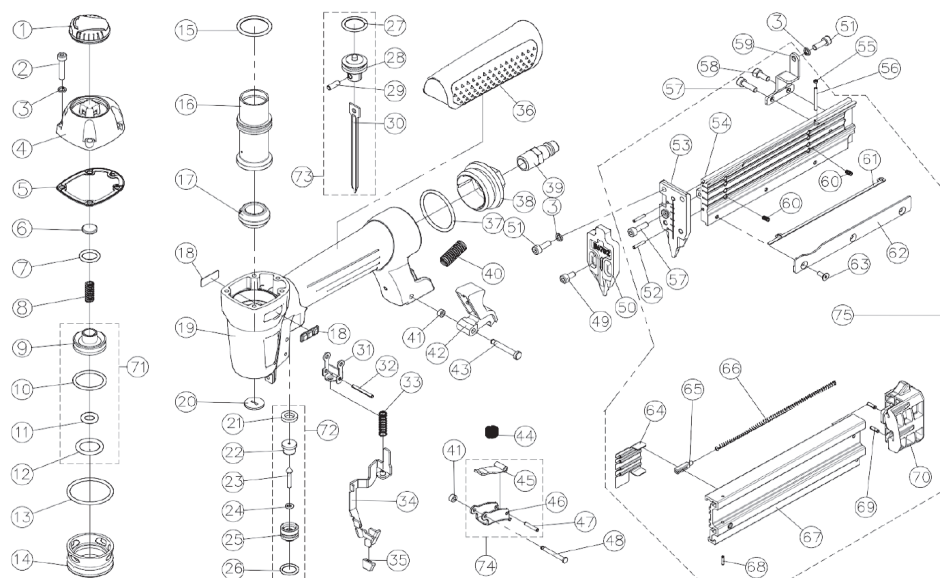

Peça n.º	Parte n.º	Descrição	Qt.	Peça n.º	Parte n.º	Descrição	Qt.
1	A. 03. 04. 0022	Peça n.º 1	1	39	A. 03. 07. 0031	Peça n.º 39	1
2	A. 00. 00. 0071	Peça n.º 2	4	40	A. 01. 01. 0161	Peça n.º 40	1
3	A. 00. 05. 0001	Peça n.º 3	7	41	A. 00. 05. 0031	Peça n.º 41	1
4	A. 09. 22. XXX1	Peça n.º 4	1	42	A. 07. 09. 0011	Peça n.º 42	1
5	A. 02. 02. 0181	Peça n.º 5	1	43	A. 00. 06. 0111	Peça n.º 43	1
6	A. 03. 11. 0031	Peça n.º 6	1	44	A. 01. 00. 0431	Peça n.º 44	1
7	A. 02. 00. 0231	Peça n.º 7	1	45	A. 05. 01. 0091	Peça n.º 45	1
8	A. 01. 00. 0171	Peça n.º 8	1	46	A. 05. 00. 0031	Peça n.º 46	1
9	A. 03. 08. 0121	Peça n.º 9	1	47	A. 00. 11. 0071	Peça n.º 47	1
10	A. 02. 00. 1071	Peça n.º 10	1	48	A. 00. 06. 0101	Peça n.º 48	1
11	A. 02. 00. 0181	Peça n.º 11	1	49	A. 00. 00. 0011	Peça n.º 49	2
12	A. 02. 00. 1081	Peça n.º 12	1	50	A. 08. 01. 1581	Peça n.º 50	1
13	A. 02. 00. 0571	Peça n.º 13	1	51	A. 00. 00. 0031	Peça n.º 51	3
14	A. 03. 05. 0091	Peça n.º 14	1	52	A. 00. 06. 0711	Peça n.º 52	2
15	A. 02. 00. 0411	Peça n.º 15	1	53	A. 08. 01. 1571	Peça n.º 53	1
16	A. 03. 03. 0421	Peça n.º 16	1	54	A. 07. 01. 1131	Peça n.º 54	1
17	A. 03. 09. 0291	Peça n.º 17	1	55	A. 00. 00. 0671	Peça n.º 55	1
18	A. 03. 07. 0031	Peça n.º 18	2	56	A. 00. 06. 0701	Peça n.º 56	1
19	A. 04. 52. XXX1	Peça n.º 19	1	57	A. 00. 00. 0051	Peça n.º 57	1
20	A. 03. 10. 0301	Peça n.º 20	1	58	A. 00. 00. 0021	Peça n.º 58	1
21	A. 05. 05. 0001	Peça n.º 21	1	59	A. 07. 06. 0381	Peça n.º 59	1
22	A. 05. 03. 0032	Peça n.º 22	1	60	A. 01. 00. 0816	Peça n.º 60	8
23	A. 05. 04. 0041	Peça n.º 23	1	61	A. 08. 01. 1591	Peça n.º 61	4
24	A. 02. 00. 0071	Peça n.º 24	1	62	A. 07. 08. 0311	Peça n.º 62	1
25	A. 05. 03. 0112	Peça n.º 25	1	63	A. 00. 00. 0681	Peça n.º 63	3
26	A. 02. 00. 0221	Peça n.º 26	1	64	A. 07. 07. 0801	Peça n.º 64	1
27	A. 02. 00. 0302	Peça n.º 27	1	65	A. 07. 19. 0271	Peça n.º 65	2
28	A. 06. 02. 0371	Peça n.º 28	1	66	A. 01. 00. 0581	Peça n.º 66	2
29	A. 00. 06. 0391	Peça n.º 29	1	67	A. 07. 00. 0781	Peça n.º 67	1
30	A. 06. 00. 1141	Peça n.º 30	1	68	A. 00. 11. 0341	Peça n.º 68	2
31	A. 07. 10. 0271	Peça n.º 31	1	69	A. 00. 11. 0361	Peça n.º 69	2
32	A. 00. 11. 0091	Peça n.º 32	1	70	A. 07. 18. 0351	Peça n.º 70	1
33	A. 01. 00. 0221	Peça n.º 33	1	71	B. 03. 00. 0121	Peça n.º 71	1
34	A. 07. 11. 0911	Peça n.º 34	1	72	B. 05. 03. 0011	Peça n.º 72	1
35	A. 02. 04. 0261	Peça n.º 35	1	73	B. 06. 00. 1041	Peça n.º 73	1
36	A. 02. 04. 0141	Peça n.º 36	1	74	B. 05. 00. 0111	Peça n.º 74	1
37	A. 02. 00. 1091	Peça n.º 37	1	75	B. 07. 01. 1110	Peça n.º 75	1
38	A. 10. 02. XXX1	Peça n.º 38	1	76	B. 00. 05. 0041	Peça n.º 76	1

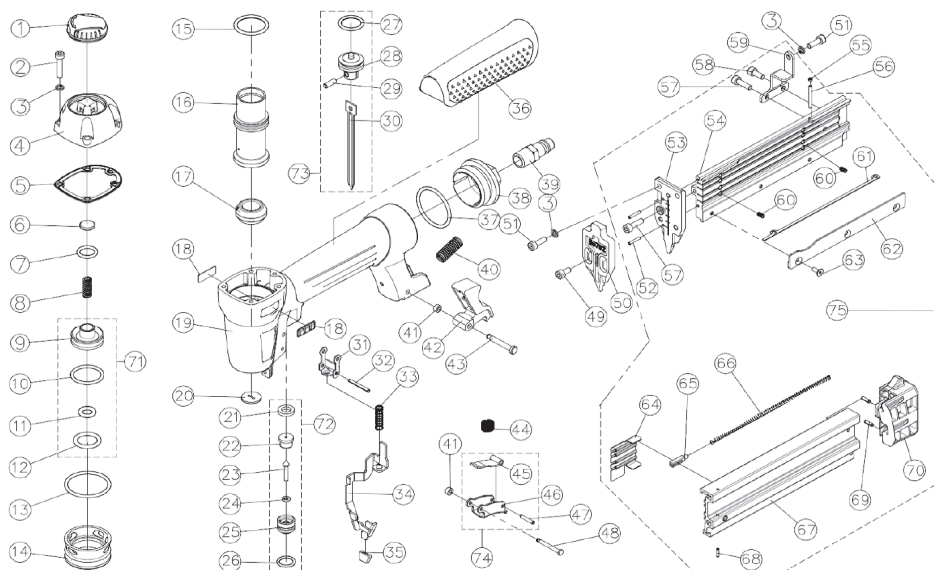

Pieza n.º	Parte n.º	Descripción	Ct.	Pieza n.º	Parte n.º	Descripción	Ct.
1	A. 03. 04. 0022	Pieza n.º 1	1	39	A. 03. 07. 0031	Pieza n.º 39	1
2	A. 00. 00. 0071	Pieza n.º 2	4	40	A. 01. 01. 0161	Pieza n.º 40	1
3	A. 00. 05. 0001	Pieza n.º 3	7	41	A. 00. 05. 0031	Pieza n.º 41	1
4	A. 09. 22. XXX1	Pieza n.º 4	1	42	A. 07. 09. 0011	Pieza n.º 42	1
5	A. 02. 02. 0181	Pieza n.º 5	1	43	A. 00. 06. 0111	Pieza n.º 43	1
6	A. 03. 11. 0031	Pieza n.º 6	1	44	A. 01. 00. 0431	Pieza n.º 44	1
7	A. 02. 00. 0231	Pieza n.º 7	1	45	A. 05. 01. 0091	Pieza n.º 45	1
8	A. 01. 00. 0171	Pieza n.º 8	1	46	A. 05. 00. 0031	Pieza n.º 46	1
9	A. 03. 08. 0121	Pieza n.º 9	1	47	A. 00. 11. 0071	Pieza n.º 47	1
10	A. 02. 00. 1071	Pieza n.º 10	1	48	A. 00. 06. 0101	Pieza n.º 48	1
11	A. 02. 00. 0181	Pieza n.º 11	1	49	A. 00. 00. 0011	Pieza n.º 49	2
12	A. 02. 00. 1081	Pieza n.º 12	1	50	A. 08. 01. 1581	Pieza n.º 50	1
13	A. 02. 00. 0571	Pieza n.º 13	1	51	A. 00. 00. 0031	Pieza n.º 51	3
14	A. 03. 05. 0091	Pieza n.º 14	1	52	A. 00. 06. 0711	Pieza n.º 52	2
15	A. 02. 00. 0411	Pieza n.º 15	1	53	A. 08. 01. 1571	Pieza n.º 53	1
16	A. 03. 03. 0421	Pieza n.º 16	1	54	A. 07. 01. 1131	Pieza n.º 54	1
17	A. 03. 09. 0291	Pieza n.º 17	1	55	A. 00. 00. 0671	Pieza n.º 55	1
18	A. 03. 07. 0031	Pieza n.º 18	2	56	A. 00. 06. 0701	Pieza n.º 56	1
19	A. 04. 52. XXX1	Pieza n.º 19	1	57	A. 00. 00. 0051	Pieza n.º 57	1
20	A. 03. 10. 0301	Pieza n.º 20	1	58	A. 00. 00. 0021	Pieza n.º 58	1
21	A. 05. 05. 0001	Pieza n.º 21	1	59	A. 07. 06. 0381	Pieza n.º 59	1
22	A. 05. 03. 0032	Pieza n.º 22	1	60	A. 01. 00. 0816	Pieza n.º 60	8
23	A. 05. 04. 0041	Pieza n.º 23	1	61	A. 08. 01. 1591	Pieza n.º 61	4
24	A. 02. 00. 0071	Pieza n.º 24	1	62	A. 07. 08. 0311	Pieza n.º 62	1
25	A. 05. 03. 0112	Pieza n.º 25	1	63	A. 00. 00. 0681	Pieza n.º 63	3
26	A. 02. 00. 0221	Pieza n.º 26	1	64	A. 07. 07. 0801	Pieza n.º 64	1
27	A. 02. 00. 0302	Pieza n.º 27	1	65	A. 07. 19. 0271	Pieza n.º 65	2
28	A. 06. 02. 0371	Pieza n.º 28	1	66	A. 01. 00. 0581	Pieza n.º 66	2
29	A. 00. 06. 0391	Pieza n.º 29	1	67	A. 07. 00. 0781	Pieza n.º 67	1
30	A. 06. 00. 1141	Pieza n.º 30	1	68	A. 00. 11. 0341	Pieza n.º 68	2
31	A. 07. 10. 0271	Pieza n.º 31	1	69	A. 00. 11. 0361	Pieza n.º 69	2
32	A. 00. 11. 0091	Pieza n.º 32	1	70	A. 07. 18. 0351	Pieza n.º 70	1
33	A. 01. 00. 0221	Pieza n.º 33	1	71	B. 03. 00. 0121	Pieza n.º 71	1
34	A. 07. 11. 0911	Pieza n.º 34	1	72	B. 05. 03. 0011	Pieza n.º 72	1
35	A. 02. 04. 0261	Pieza n.º 35	1	73	B. 06. 00. 1041	Pieza n.º 73	1
36	A. 02. 04. 0141	Pieza n.º 36	1	74	B. 05. 00. 0111	Pieza n.º 74	1
37	A. 02. 00. 1091	Pieza n.º 37	1	75	B. 07. 01. 1110	Pieza n.º 75	1
38	A. 10. 02. XXX1	Pieza n.º 38	1	76	B. 00. 05. 0041	Pieza n.º 76	1

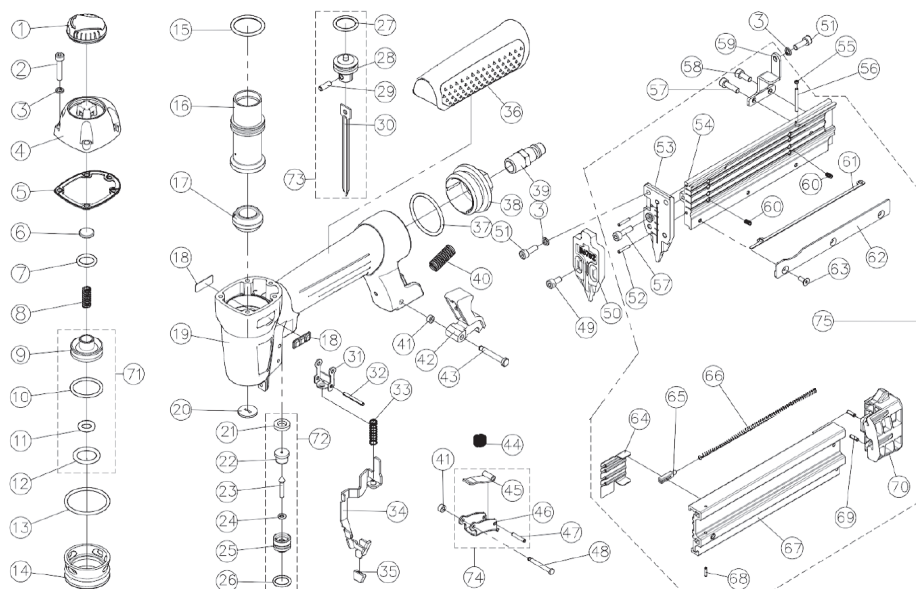

ITEM NO	PART NO	DESCRIPTION	PCS	ITEM NO	PART NO	DESCRIPTION	PCS
1	A.03.04.00	EXHAUST COVER	1	41	A.00.05.0031	RING 3.1*2.9	1
2	A.00.00.00	SCREWM4 × 18	4	42	A.07.09.0011	CLICK LEVER	1
3	A.00.05.00	WASHER#4	7	43	A.00.06.0111	PIN	1
4	A.09.22.XX	Cylinder CAP	1	44	A.01.00.0431	FEEDER SPRING	1
5	A.02.05.01	GASKET	1	45	A.05.01.0091	RELEASING BLADE	1
6	A.03.11.00	SEAL, AIR	1	46	A.05.00.0031	TRIGGER	1
7	A.02.00.02	O-RING 11.8x2.4	1	47	A.00.11.0071	SPRING PIN 2.5X14	1
8	A.01.00.01	FEEDER SPRING	1	48	A.00.06.0101	PIN	1
9	A.03.08.01	FIRING VALVE PISTON	1	49	A.00.00.0011	SCREWM4 × 8	2
10	A.02.00.10	O-RING 21.8X2.4	1	50	A.08.01.1581	DRIVER GUIDE COVER	1
11	A.02.00.01	O-RING 8x3	1	51	A.00.00.0031	SCREWM4 × 12	3
12	A.02.00.10	O-RING 16X3	1	52	A.00.06.0711	PIN 2X12	2
13	A.02.00.05	O-RING 32x2.5	1	53	A.08.01.1571	DRIVER GUIDE	1
14	A.03.05.00	FIRING VALVE PISTON	1	54	A.07.01.1131	NAIL TANK	1
15	A.02.00.04	O-RING 22.4x2.65	1	55	A.00.00.0671	SCREWM3X2	1
16	A.03.03.04	CYLINDER	1	56	A.00.06.0701	PIN	1
17	A.03.09.02	BUMPER	1	57	A.00.00.0051	SCREWM4 × 14	1
18	A.03.07.00	AIR PLUG	2	58	A.00.00.0021	SCREWM4 × 10	1
19	A.04.52.XX	Body	1	59	A.07.06.0381	Magazine Support	1
20	A.03.10.03	NOZZLE	1	60	A.01.00.0816	FEEDER SPRING	8
21	A.05.05.00		1	61	A.08.01.1591	PLATE	4
22	A.05.03.00	SEAL, AIR	1	62	A.07.08.0311	Steel Bar	1
23	A.05.04.00	Remote Core	1	63	A.00.00.0681	SCREWM3X8	3
24	A.02.00.00	O-RING 3.5x1.5	1	64	A.07.07.0801	Pusher	1
25	A.05.03.01	Trigger Valve Guide	1	65	A.07.19.0271	STOPPER	2
26	A.02.00.02	O-RING 11x1.9	1	66	A.01.00.0581	FEEDER SPRING	2
27	A.02.00.03	O-RING 15.7x2.3	1	67	A.07.00.0781	UPPER MAG	1
28	A.06.02.03	Piston head	1	68	A.00.11.0341	SPRING PIN 2X8	2
29	A.00.06.03	PIN 4 × 11.5	1	69	A.00.11.0361	SPRING PIN 2.5X8	2
30	A.06.00.11	DRIVER BLADE	1	70	A.07.18.0351	Tail Cover	1
31	A.07.12.02	FLAKE	1	71	B.03.00.0121	HEAD VALVE PISTON SET	1
32	A.00.11.00	SPRING PIN 2.5X22	1	72	B.05.03.0011	TRIGGER VALVE SET	1
33	A.01.00.02	FEEDER SPRING	1	73	B.06.00.1041	PISTON SET	1
34	A.07.11.09	RELEASE CATCH	1	74	B.05.00.0111	TRIGGER SET	1
35	A.02.04.02	HANDLE GRIP	1	75	B.07.01.1110	MAGAZINE SET	1
36	A.02.04.01	HANDLE GRIP	1	76	A.00.05.0041	RING 5.5*2	1
37	A.02.00.10	O-RING 32.5X2.65	1				
38	A.10.02.XX	Tail Cover	1				
39	A.03.07.00	AIR PLUG	1				
40	A.01.01.01	TORSTON SPRING	1				

EC Declaration of Conformity

(Directive 2006/42/CE)

We, Madeira & Madeira, SA., Zona Industrial da Pedrulha, Lote 13, 3050-183, Casal Comba, Mealhada, apartado 100, Portugal, hereby declare that the product:

Machine Type: Air Pins Nailer

Machine Model: B6702(P635)

Machine Brand: Mader Power Tools

M&M Ref.: 63703

Produced in the Year: 2021

Complies with the following EC directives:

- **Machine Directive 2006/42/EC**

Complies with the following norms:

EN ISO 11148-13:2018

Certificate N°: **190801494SHA-V1**


Test Report N°: **190801502SHA-001**

Notify Body: **Intertek Deutschland GMBH-Germany**

Notify Body Number: **0905**

Mealhada, December 2021





EC DECLARATION OF CONFORMITY

MADE IN P.R.C.

THAT THE MACHINE/PRODUCT:

AIR PINS NAILER

MODEL: B6702(P635)

BRAND: MADER POWER TOOLS

PRODUCED IN THE YEAR: 2021

IS IN ACCORDANCE WITH THE:

MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC

COMPLIES WITH NORMS :

EN ISO 11148-13:2018

Certificate N°: 190801494SHA-V1

Test Report N°: 190801502SHA-001


Notify Body: Intertek Deutschland GMBH-Germany

Notify Body Number: 0905

27.12.2021

DISTRIBUTED BY:

MADEIRA & MADEIRA, SA



DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

HECHO EN P.R.C.

QUE EL/LA MÁQUINA/PRODUCTO:

CLAVADORA DE PINS

MODELO: B6702(P635)

MARCA: MADER POWER TOOLS

PRODUCIDO/A EN EL AÑO: 2021

SATISFACE LA DISPOSICIÓN

PERTINENTE SIGUIENTE:

LA DISPOSICIÓN MÁQUINAS 2006/42/CE

ESTÁ DE ACUERDO CON LAS NORMAS:

EN ISO 11148-13:2018

Certificate N°: 190801494SHA-V1

Test Report N°: 190801502SHA-001


Notify Body: Intertek Deutschland GMBH-Alemania

Notify Body Number: 0905

27.12.2021

DISTRIBUIDO POR:

MADEIRA & MADEIRA, SA



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

FABRICADO EM P.R.C.

QUE A/O MÁQUINA/PRODUTO:

MÁQUINA PREGAR PINS

MODELO: B6702(P635)

MARCA: MADER POWER TOOLS

PRODUZIDO/A NO ANO: 2021

SATISFAZ A DIRETIVA SEGUINTE:

DIRETIVA MÁQUINAS 2006/42/CE

CONCORDA COM AS NORMAS:

EN ISO 11148-13:2018

Certificate N°: 190801494SHA-V1

Test Report N°: 190801502SHA-001

Notify Body: Intertek Deutschland GMBH-Alemanha

Notify Body Number: 0905

27.12.2021

DISTRIBUÍDO POR:

MADEIRA & MADEIRA, SA

GARANTIA - GARANTÍA - WARRANTY

O consumidor goza dos direitos previstos no Decreto-Lei 84/2008, de 21 de Maio, e demais legislação aplicável, não sendo tais direitos afectados pela garantia. A garantia é gratuita, devendo o consumidor apresentar no local de venda o artigo acompanhado da prova da data de compra.

Em caso de falta de conformidade do bem com o contrato, o adquirente do bem que não o destine a uso profissional ("consumidor") tem direito a que a falta de conformidade seja reposta por meio de reparação, sem encargos relativos a despesas de transporte desde o local de venda, mão-de-obra e material, salvo se a reparação for devida a má utilização do equipamento ou tenham efectuadas reparações por pessoas estranhas aos centros de assistência técnica do importador, caso em que a garantia não é válida. A garantia deverá ser exercida no prazo de 60 dias a contar da data em que tenha sido detectada.

24 MESES-MONTHS

Uso Doméstico / Uso Doméstico / House Use



(6 Meses para uso profissional ou compra de empresas)
(6 Meses para uso profesional o compra de empresas)
(6 Months for professional usage or company purchase)

Referência

Referencia

Reference

Data Compra

Fecha Compra

Purchase Date

Comprador

Comprador

Name

Morada

Dirección

Address

Localidade

Ciudad

City

Revendedor

Revendedor

Seller

Carimbo

Estampilla

Stamp

MADEIRA & MADEIRA IMPORTAÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, SA



Zona Industrial da Pedrulha, Lt 13

3050-183 Casal Comba * Mealhada - PORTUGAL

Telf. 351 231 200200 * Fax. 351 231 200201 - Telm. 351 91 9854879

Email: madeira@mader.pt * <http://www.mader.pt>

ASSISTÊNCIA TÉCNICA - ASISTENCIA TÉCNICA - TECHNICAL ASSISTANCE



SAURIUM

Telf. 351 231 200205 * Fax. 351 231 200206

Email: saurium@madeira-madeira.pt

PORTUGAL

Zona Industrial da Pedrulha, Lt 21 * 3050-183 Casal Comba * Mealhada - PORTUGAL

Telf. 351 231 200200 * Fax. 351 231 200201 - Telm. 351 91 9854879

Email: madeira@mader.pt



COMERCIAL DETROIT

Calle Las Moreras, Parcela 4, Nave 19

Pol. Ind. Camporosso Sur * 28350 Ciempozuelos - MADRID - ESPAÑA

Telf. 91 134 50 43 * Móvil: 680 85 85 85 * Fax. 91 272 66 66

Email: detroit@comercialdetroit.com * <http://www.comercialdetroit.com>